





# DVD 1 ビットデジタルシステム

\*SD-VH90

取扱説明書



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただくために**」を必ず お読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることが できるところに必ず保存してください。



















も
<
じ

1		はじめに	
L	草		ページ
		安全に正しくお使いいただくために	
	_	おもな特長	
		寸属品について	
	_	各部のなまえ	_
	_	<b>著作権について</b>	
	=	ディスクについて	12

2	関の則の準備	
<b>上</b>		ページ
	本体を設置する	15
	スピーカーを設置する	
	テレビを接続する	16
	システムを接続する	18
	リモコンに乾電池を入れる	19
	デモ表示の設定と解除	20
	電源を入れる	20
	表示部の設定を変える	20
	時計を合わせる	

DVD(CD.2VCD)かいりの出ま、シングの回ら	ルル
章	ページ
DVD(CD·SACD)を再生する	22
MD を聞く	
聞きたい曲から聞く	
くり返して聞く	
好きな曲だけを記憶させて聞く	
順不同で聞く	
ラジオ放送を聞く	
放送局を登録する	
テレビや本体の表示内容を切り換える	
音量や音質を調整する	32

DVD/CD CVCD/PVD VITH ニジナVBギヤキ

1	DVD(CD·SACD)のいろいろな	再生
_	' 章 /	ページ
	よく使う操作	
	早送り/早戻しをする	
	静止画/コマ送りで見る	
	スローモーションで見る	33
	ディスクの中を選んで再生する	34
	くり返して再生する・順不同で再生する	35
	好きな順に再生する	36
	DVD オーディオを再生するとき	37
	DVD-RW(VR モード)を再生するとき	
	SACD のハイブリッドディスクを再生するとき。	39
	MP3 ディスクを再生するとき	40

# DVD のいろいろな設定を変える 字幕言語を変更する 41 音声言語(音声出力)を変更する 41 画像を明るくする 42 画質を鮮明にする 42 アングルを変更する 42 画像を拡大表示する 43 ディスクのメニューから字幕や音声などを変更する 43 DVD 再生設定画面からいろいろな設定を変える 44 DVD の初期設定を変える 45

#### 

#### MD のグループ録音・再生

章		ページ
	グループ録音・再生について	57
,	グループに分けて録音する	58
l	いろいろなグループ録音のしかた	59
,	グループ録音した MD を聞く	62
ţ	好きなグループだけを記憶させて聞く	63

#### MDの編集

<b>萱</b>	ブ ブ
録音した MD にタイトルをつける ディスク名をつける 62 グループ名をつける 66 曲名をつける 66 ディスク名を消去する 67 グループ名を消去する 67 曲名を消去する 67	6 6 7 7
MD のタイトルをメモして、他の MD にコピーする タイトルをメモする68 メモしたタイトルを他の MD につける69	3
<b>曲を編集する</b> 2 曲を 1 つにつなぐ	1
<b>曲やグループを消す</b> 1 曲ずつ消す	2
グループを編集する曲を別のグループに移動する73グループを先頭に移動する73グループになっていない曲をグループにする74ノングループの曲を MD の最後に移動する75グループを作成する75グループ情報を消去する75	3

#### 便利な使いかた

	104100.1041	
章	ぺ-	ージ
	おやすみタイマーを使う	76
	タイマー再生やタイマー録音について	
	タイマー再生やタイマー録音を設定する	
1	タイマー設定したあとの動作について	80
	スリープとタイマーを組み合わせて使う	_
1	他の機器と接続して使う	82
	他の機器の再生音を聞いたり、録音する	_
-	テレビを操作する	87
١	リモコンの設定内容を変える	88

# ご参考

萱	^°-	ージ
[	DVD・CD・SACDやMDの取り扱いについて	89
	4 倍速録音の制約について	
-	'故障かな?"と思ったら	91
1	MD のシステム上の制約	93
	こんな表示が出たときは	94
J	屋外アンテナの接続	95
Ī	音楽著作権について	96
	お手入れ・別売品について	
1	士様	97
1		98
-	お客様ご相談窓口のご案内	99

#### 本機で再生できるディスク

くわしくは、12ページをごらんください。





DIGITAL AUDIO









はじめ

準 備

再 生

いろいろな 再 生

いろいろな 設 定

録音

グループ 録音・再生

MD編集

便 利

参考

■ DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

# 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために いろいろな表示をしています。その表示を無視し はじめ て誤った取り扱いをすることによって生じる内容 を、次のように区分しています。

> 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記 載事項をお守りください。

人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示し ています。



人がけがをしたり財産に 損害を受けるおそれがあ る内容を示しています。

#### 図記号の意味





この記号は

この記号は

気をつける必要がある ことを表しています。









してはいけない ことを表しています。





この記号は しなければならない ことを表しています。

# ⚠警告

#### 雷源について

AC100V 以外の電源 雷圧では使用しない









火災・感電の原因となります。


#### 外国では使用しない

この製品を使用できるのは日本国内 のみで、外国では電源電圧が異なり ますので使用しないでください。 (This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

#### 雷源コードについて

タコ足配線はしない





発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったり、加熱したり、 加工したり、重い物を乗せたりしない





電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷ついたときは…

#### 販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・感電 の原因となります。

#### 内部に物や水などを入れない

開口部(ディスク插入口やスピーカー ダクトなど)から金属類や燃えやすい 物などを入れない



火災・感雷・けがの原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い 所では使用しない





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化 粧品、薬品や水などの入った容器ま たは小さな金属物を置かない





こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入ったときは… 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。


はじめ

# ⚠警告

#### キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災・感電・けがの原因となります。

また、レーザー光が目に当たると目を痛める原因となります。

内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

#### 異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは…

電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

#### 雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないでください




感電の原因となります。

# 注意

#### 置き場所について

不安定な場所に置かない





落ちたりして、けがや故障の原因となることが あります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない



火災・事故の原因となることがあります。

冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い 場所に置かない



露がつき、漏電・焼損の原因となる ことがあります。

直射日光が長時間あたる場所や、暖房器 具の近く、火気の近くには置かない





火災・事故の原因となることがあります。

#### 移動するときは

電源を切り、電源コードやアンテナ線、 接続コードを抜いてください



コードが傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

#### 電源コードの取り扱いについて


プラグを抜くときはコード を引っぱらない



0

コードが傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

濡れた手でプラグを抜き 差ししない





感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に 近づけない





コードの被覆がとけて、火災・感電の 原因となることがあります。

コンセントへの差し込みがぐら ついていたり、プラグやコード が熱いときは使用を中止する





火災・感電の原因となることがあります。

#### 機器の接続について

他の機器を接続するときは、指定の コードをお使いください







テレビなど

本体

接続するときは、必ず電源を切り、他の機器の取扱 説明書をよく読み、説明に従って接続してください。 また、付属のコードや指定以外のコードを使用 すると、故障の原因となります。

# 安全に正しくお使いいただくために(続き)

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

はじめ

安全に

正

1.1

61

ただ

ため

#### ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、つつんだりしない





熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

#### この製品の上に物を置かない



キャビネットが変形して、火災・感電の原因となることがあります。

#### 特殊なディスクについて

特殊形状 (ハート型や八角形など) のディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出し、けがをするおそれがあります。

#### ディスクトレイについて

ディスクトレイが開閉中は、指などを はさまないよう注意してください



#### 長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください



# ⚠注意

#### お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあります。

#### 乾電池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・ 発火の原因となることがあります。また、液もれ をして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す 原因にもなります。次の点に特に注意してください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池 をまぜて使用しない
- 金属小物(かぎ・装飾品・ネックレス・ コイン等)といっしょにポケットや かばんなどに入れない



- 水に濡らさない
- 加熱したり、火の中へは絶対に投げ込まない
- 分解しない
- ハンダ付けしない
- 端子をショート(短絡)させない
- 種類のちがう乾電池をまぜて使用しない
- 充電池(二カド電池等)は使用しない



• 乾電池が使えなくなったり、長い間使わないと きは、乾電池を全部取り出しておいてください。



乾電池のプラス⊕とマイナス⊝の向きを、表示どおり正しく入れてください。

もし、液がもれた場合は、乾電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。 万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

#### ヘッドホンで聞くときは

#### 音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因となることがあります。

また、耳をあまり刺激しないよう適度な 音量でお楽しみください。

#### 外部アンテナの工事について



アンテナ工事には技術と経験が必要です。 また、高いところでの作業は危険です。 取り付ける場合は、販売店に相談して ください。

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。(CDからMDに試し録音をするときは、定速で録音してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。(© P.99)
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。

はじめ

# おもな特長

#### 高性能1ビットアンプ搭載

CDの128倍に相当する毎秒約560万回(5.6MHz)という高速サンプリングで、アナログ音声信号を1ビットのデジタル信号に変換することで、音声信号へのノイズ混入を抑えた増幅を実現し、迫力のある高音質で楽しめます。

#### 高画質プログレッシブスキャン対応DVDプレーヤー

プログレッシブスキャン出力が可能な D2 端子を装備していますので、 プログレッシブスキャン対応テレビに接続すれば、チラツキの少ない映像 が楽しめます。 (②ア P.17)

#### マルチディスクプレーヤーを搭載

DVDビデオの映像のみならず、SACD/DVDオーディオの高品位音楽再生ディスクも再生できます。 (12年 P.22、37、39)

#### 縦置きでも、横置きでもセッティングできる スリムスタイルのニューデザイン

お部屋の雰囲気や設置場所に合わせて置きかたを選ぶことができます。

#### (**☞** P.15)

#### CD → MD 4 倍速編集&充実した編集機能

CD から MD へ、4 倍速で録音ができます。

(@P P.50)

CDを再生中に好きな曲を選んで、あとから録音することができます。(マイトラックエディット)

(@PP.55)

#### MD のグループ録音・再生や MDLP 対応

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音したり、 グループを選んで再生することができます。 (© P.58、62)

高性能な圧縮・伸長処理により、1 枚の MD に最大 320 分

(80 分ディスク使用時) まで録音することができます。 (CT P.50)

#### テレビ操作も可能な多機能リモコン

多機能リモコンで本体以外にテレビも操作できます。 (©ア P.87)

# 付属品について

VD 1-RIT DIGITAL SYSTEM S.D.-VH90

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。



リモコン送信機×1



**単3乾電池×2** (リチコン送信機用)




スピーカーコード×2




FM用アンテナ×1



AM用ループアンテナ× 1 (シールドワイヤータイプ)



本体用すべり止め シート×8 (グレー)



スピーカー用すべり止め シート×8 (ブラック)



映像コード×1



取扱説明書(本書) × 1 保証書× 1

カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアルファベットは 製品の色を示す記号です。


色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。


# $I_{\sharp}$

# 各部のなまえ

はじめ


各部のなまえ

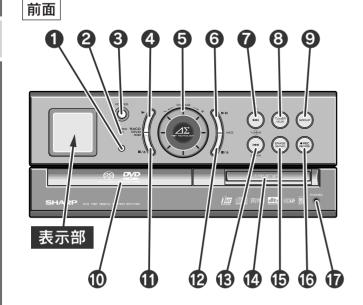

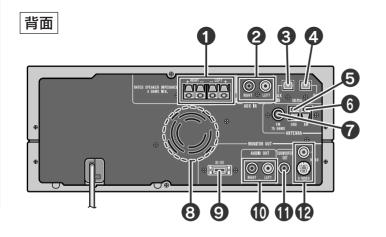



		参照ペー	・ジ
1	リモコンセンサー		19
2	<b>タイマー表示</b> (TIMER)		
3	<b>電源ボタン</b> (POWER)		
4	SACD/DVD/CD 再生ボタン (SACD/DVD/CD ▶)		22
5	音量つまみ (VOLUME - / +)	3	32
6	MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ►II)	24、2	25
7	MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ►II)	23、25、	28
8	チューナー / 外部入力切換ボタン (TUNER/AUX)	20、28、8	35
9	グループモード切換 / グループ選択ボタン (GROUP)	5	58
10	ディスクトレイ		
1	SACD/DVD/CD 停止 / 取出しボタン (SACD/DVD/CD ■ / 4		
12	MD 停止 / 取出しボタン (MD ■ / ▲) チューニングダウン / 頭出し / 早戻しボタン (▽ TUNING / ► ).		25
13	チューニングダウン/頭出し/早戻しボタン (✓ TŪNĪNG / I◀◀).	23、25、	28
14	MD 挿入口		24
13	MD 挿入口	28、7	72
16	MD 録音 / 録音モード切換ボタン (● REC/REC MODE)	5	50
17	<b>ヘッドホン端子</b> (PHONES)	8	34
_	7ビーカー	参照ペー	・ジ
1	スピーカー端子 (SPÊAKERS)		18
2	スピーカー端子 (SPEAKERS) 音声入力端子 (アナログ) (ANALOG AUX IN) 外部光デジタル音声入力端子 (DIGITAL AUX IN) 光デジタル音声出力端子 (DIGITAL OUT)	8	34
3	外部光デジタル音声入力端子 (DIGITAL AUX IN)	8	33
4	光デジタル音声出力端子 (DIGITAL OUT)	8	32
5	<b>AM アース端子</b> (GND)	······ ′	18
6	<b>AM</b> アンテナ端子 (AM)		18
7	FM アンテナ端子 (FM 75 OHMS)		18
8	空冷ファン		15
9	映像出力端子 (MONITOR OUT D1/D2)		17
10	空冷ファン 映像出力端子 (MONITOR OUT D1/D2) 音声出力端子 (アナログ) (AUDIO OUT) サブウーハー出力端子 (SUBWOOFER OUT) サブサーハー出力 # 79 - 79 b	<i>'</i>	17
1	サブウーハー出力端子 (SUBWOOFER OUT)	8	33
12	映像出力端子(MONITOR OUT VIDEO/S-VIDEO)		16

#### 表示内容は、いろいろな動作に合わせて表示されます。 ここでは代表的な例を説明しています。 本体表示部 [TUNER]

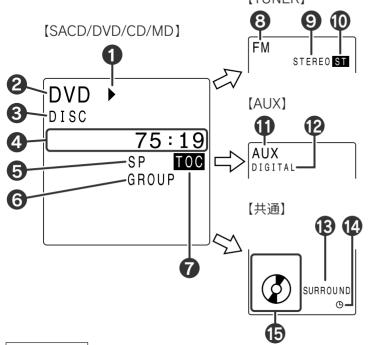

#### スピーカー



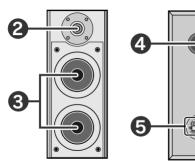

4	
<b>5</b>	

[SACD/DVD/CD/MD]	参照ページ
<b>1</b> 動作表示 (●/▶/II)	
<ul> <li>入力表示 (SACD/DVD/CD/MD)</li> <li>動作情報表示 (DISC/TRACK/CHAPTER/TOTAL)</li> </ul>	22、24
4 時間表示/レベルメーター/文字情報表示	
<b>5</b> 録音モード表示 (SP/LP2/LP4/MONO)	
<b>⑥ MD グループ表示</b> (GROUP)	
7 トック表示 (1006)	49
[TUNER]	
<b>8</b> 入力表示 (FM/AM)	28
<ul><li>9 FM ステレオモード表示 (STEREO)</li></ul>	
	28
[AUX]	
<b>① 入力表示</b> (AUX)	85
(2) デジタル表示	85
【共通】	
(SURROUND/VIRTUAL)	32
② タイマー表示 (③)	80
<b>⑤</b> アニメーション表示	21
	参照ページ
1 スピーカーネット (脱着式)	
2 ツイーター	
3 ウーハー	
4 バスレフダクト	
5 スピーカー端子	18


全四 ^ ご

# 各部のなまえ (続き)

はじめ

各部のなまえ

リモコン	参照ページ
1 リモコン送信部	19
2 本体表示切換ボタン	20、30
3 テレビ画面表示切換ボタン	30
4 ダイレクトボタン	34
5 文字・数字入力ボタン	26、64
6 時間表示切換/記号ボタン	30、64
7 グループボタン	58
8 プログラムボタン	27
9 DVD メニューボタン	38
1 カーソル/チューニング/録音し	ノベル
調整ボタン	21、28、54
11 頭出し/早送り・早戻しボタン	23、25
12 MD 停止ボタン	24
(13) MD 再生 / 一時停止ボタン	24、25
(4) バンド切換ボタン	28
<b>15</b> CD►MD 定速録音ボタン	50
16 MD 録音ボタン	52
17 サラウンドボタン	32
18 X-BASS ボタン	32
(19) 音量調整ボタン	32

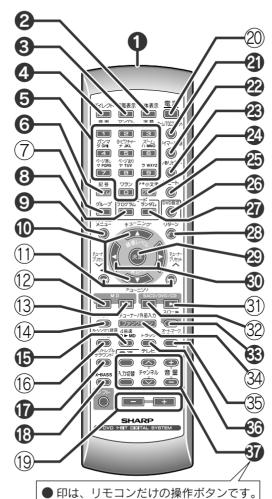

		多出. /-	
20	電源ボタン		20
21	ネーム/TOC エディットボタン		64
22	タイマー/削除ボタン	21、	65
23	DVD・CD A-B リピートボタン.		35
24	文字切換/クリアボタン	29、	64
25	リピートボタン	26、	35
26	DVD 設定ボタン		44
27	CD·MD ランダムボタン		27
28	リターンボタン		34
29	決定ボタン		20
30	カーソル/チューナープリセット		
	アップダウンボタン	20、	29
(31)	SACD·DVD・CD 再生ボタン		22
(32)	SACD·DVD・CD 停止ボタン		22
33	SACD·DVD·CD 一時停止/		
	DVD コマ送りボタン	23、	33
34)	ファンクション切換ボタン	28、	85
35	録音モード切換ボタン		50
36	マイトラックエディットボタン		55
37	テレビ操作ボタン		87

はじめ

# シフトボタンを押したまま 操作するボタン(青文字) ダイレクト 画面表示 本体表示 6 39 43 入力切替 チャ - + SHARP シフト

		> /III .	
38	SACD·DVD 音声切換ボタン	39、	4
39	DVD ガンマ補正ボタン		42
40	DVD オーディオページ戻しボタン	ン	37
41	DVD トップメニューボタン		34
42	サウンドシンクロ録音ボタン		85
43	音質切換ボタン		32
44	シフトボタン		32
45	DVD アングルボタン		42
46	DVD 字幕ボタン		4
47	DVD ズームボタン		43
48	DVD スーパーピクチャーボタン		42
49	DVD オーディオページ送りボタン	ン	37
50	DVD スローボタン		33
51	オートマークボタン		52
52	CD►MD 4 倍速録音ボタン		50

参照ページ

#### ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、 公開演奏、レンタル (有償、無償を問わず) するこ とは、法律により禁止されています。

著作権について

- ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複 製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した 画像は乱れます。
- 本機は、マクロビジョンコーポレーション等が所 有する合衆国特許および知的所有権によって保護 された、著作権保護テクノロジーを搭載していま す。この著作権保護テクノロジーの使用にはマク ロビジョンコーポレーションの認可が必要であ り、同社の認可がない限りは一般家庭および特定 の視聴用に制限されています。

解析(リバースエンジニアリング)または改造は 禁止されています。

この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及 び外国特許に基づく許諾製品です。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記 号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTS、DTSデジタルアウトは、デジタルシアター システムズ社の登録商標です。

# ディスクについて

#### ■ 再生できるディスクについて

はじめ

デ

1

次のディスクを再生することができます。

D\	/D
<b>DVD ビデオ</b> NTSC 方式	<b>DVD オーディオ</b> NTSC 方式
VIDEO W VIDEO M	<b>DVD</b> AUDIO™
DVD-R	DVD-RW
NTSC 方式	NTSC 方式
<b>アネ</b> RA7 ビデオモードで記録 (※)	レデオモードまたはVRモードで記録(※)

# SACD SUPER AUDIO CD

	CD	
音楽用 CD	音楽用 CD-R	音楽用 CD-RW
DIGITAL AUDIO	DIGITAL AUDIO Recordable	DIGITAL AUDIO REWritable
	または、MP3フォーマット で記録されたCD-R(※)	または、MP3フォーマット で記録されたCD-RW(※)

(※) 記録した機器やディスクの状態、ディスクの特性、キズ、汚れ、または 光ピックアップの汚れなどにより、正しく再生できないことがあります。

#### ■ DVD ビデオについて

DVD のなかでも一般的なディスクで、CD と同じ大きさのディスクに、音楽や映画などを、映像を主体に記録されたディスクです。

DVDによっては、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりの動作をしないことがあります。ディスクのジャケットなどもごらんください。

#### DVD のリージョン番号について

DVDは、販売される国により、再生できるディスクが決められています。その再生できるディスクの番号を、リージョン番号といいます。

本機で再生できるのは、「2」(または「2」を含むもの)と「ALL」の表示があるディスクです。

リージョン番号 (再生可能地域番号)








#### DVD ビデオのタイトル・チャプターについて…

DVDビデオは、「タイトル」と「チャプター」に区切り、構成されています。 タイトルとは、例えば複数の映画が入っているディスクで各映画ごとをさ します。チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分けたものです。



はじめ

#### DVD に表示されているマークについて…

DVDのケースに記載されている機能マークを確認のうえお楽しみください。

表示例		内 容
DVD に記録されてい 画面サイズ	る	接続するテレビの種類「 <b>ワイドテレビ</b> 」や「 <b>4:3のテレビ</b> 」に応じた画面サイズが選べます。
	4:3	4:3の画面サイズで記録されています。
	16:9 LB	ワイドテレビではワイド画像を、4:3 のテレビではレターボックスサイズ画 像を楽しめるように記録されています。
	16:9 PS	ワイドテレビではワイド画像を、4:3の テレビでは左右をカットした4:3の画 像を楽しめるように記録されています。
字幕の種類 (例) 1:日本語字幕 2:英語字幕		記録されている字幕言語を表しています。 好みの字幕が選べます。
アングル数 〇〇 【2】【		DVD に記録されているアングル数が 表示されています。 好みのアングルが選べます。
音声トラック数や音声記録方式 (例) 1: オリジナル<英語> (ドルビーデジタル 5.1ch サラウンド) 2: 日本語 (ドルビーデジタル 2ch)		音声のトラック数や音声の記録方式を表しています。 ・DVDに記録されている音声を音声切換ボタンで切り換えることができます。・記録されている音声や音声の記録方式は、DVDによって異なります。 DVDの説明書で確認してください。


#### ■ DVD オーディオについて

DVD ビデオが映像を主体に記録されたディスクであるのに対して、DVD オーディオはディスク容量のほとんどを音声データの記録に使用している、高音質オーディオのディスクです。

ディスクの物理的な構造はDVDビデオと同じですが、データ構造やディレクトリ構造などは大きく異なっており、中心を占めるオーディオゾーンと映像を記録するビデオゾーンに分かれています。

#### グループ・トラックについて…

DVDオーディオは、「グループ」と「トラック」に区切り、構成されています。 グループとは、例えば複数の音楽が入っている音楽アルバム1枚分に相当 し、トラックとは、アルバム内の各曲ごとを表します。



#### ■ DVD-R/DVD-RW の再生について

- ・再生できる DVD-R は、ビデオモードで記録されているディスクです。
- ・再生できる DVD-RW は、ビデオモードまたは VR モード(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されているディスクです。
- ・DVD-R/DVD-RWは、本機で再生する前に、記録したレコーダーでファイナライズを行ってください。
- ・DVD-RW (VR モード) でコピーコントロール情報のあるディスク (Ver. 1.1 CPRM 対応) では、正常に再生できない場合があります。

#### はじめ

デ

1

ス

クに


#### ■ SACD (スーパーオーディオ CD) について

SACDは、CDの約7倍の記録情報量を持っている高音質オーディオのディ スクです。SACD には1層ディスク、2層ディスクとハイブリッドディス クの3種類があります。

ハイブリッドディスクは、SACDとCDの両方の構造を持ち合わせています。 SACD の中には、ステレオ2チャンネル以上のマルチチャンネル音声で記 録されているものもあります。

#### SACD/CDのトラックについて…

SACD や音楽 CD は、「トラック」に区切り、構成されています。 トラックとは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。




#### ■ MP3 ファイル形式について

MP3ファイルとは、MPFG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧 縮した音楽データのことです。MP3ファイルには「.mp3」という拡張子が ついています。(拡張子 [.mp3] がついたファイルでも、MP3ファイル形式 で記録されていない場合は、ノイズが出たり再生できないことがあります。)

#### MP3 のフォルダ・トラックについて…

MP3ディスクは、「フォルダ」と「トラック」に区切り、構成されています。



#### ■ 再生できないディスクについて

本機では、次のディスクは再生できません。

・リージョン番号の「2」または 「ALL」が含まれていない DVD

· CDG ・ビデオCD

(**愛 P.12**) ・PAI 方式の DVD

フォトCD · CD-ROM

· DVD-RAM

・SFCAM 方式の DVD ・MPFG 音声の DVD

業務用など、特殊なフォーマットで

DVD-ROM

記録されているディスク など

ト記のものは、全く再生できないか、映像が出ても音が出ない、音が出て も映像が出ないことがあります。

誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損したり、ヘッドホン使 田時は聴力障害の原因となることがあります。絶対に再生しないでください。

・本機でDTS方式のディスクをそのまま再生すると、映像は表示されますが、 音声は出ません。

音声を聞くためには、「音声言語の設定」をDTS方式以外の音声出力に設定 してください。(PT P.41)

- ・本機はNTSC方式に適合した機器です。海外で製造されたディスクには再生 できないものがあります。ご購入の際は、記録方式を確認してください。
- ・正式な販売地域以外のディスクなど、規格を満たさない物があります。 そのようなディスクは再生できません。

#### コピーコントロール CD について…




『GINAL AUDIO PIGITAL AUDIO 合致したディスクをご使用ください。

本機は、CD規格(コンパクトディスクデジタルオーディオ)に準拠していな い「コピーコントロール CDI などについて動作や音質を保証できません。 このような特殊なディスクのみに支障がある場合には、ディスクやパッケー ジ、印刷物などの表示をよくお読みの上、詳細についてはディスクの発売元 へお問い合わせ願います。

# 本体を設置する

この製品は、縦と横の両方向に設置することができます。 (本体の設置向きを変えると、表示部の向きも変わります。)

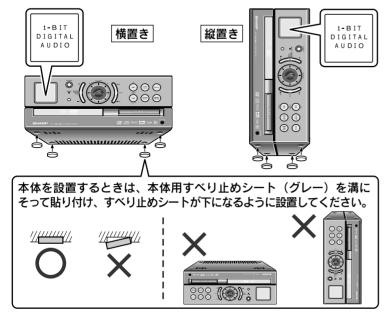

#### ご注意

•電源を入れたあとに、この製品の設置向き(縦置き・横置き)をかえないでください。

ディスクを読むことができなかったり、キズつけたりすることがあります。


• この製品を縦に設置するときは、表示部が上側になるように設置してください。 表示部を下側にして設置すると、ディスクが落下したり、取り出せなくな ることがあります。

#### 空冷ファンについて


本体の背面には、放熱をよくするために空冷ファンを内蔵しています。

この空冷ファンは、電源を入れると自動的に回転 するようになっています。

ファンの部分を物でふさがないように注意してください。



この製品の側面、天面、背面は熱くなります。放熱をよくするため、システムの間は少し離して置き、**壁からは10cm以上離して置いてください**。

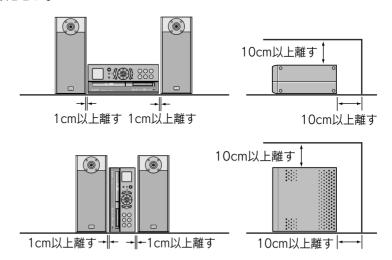

- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- この製品の近くで携帯電話を使用すると、この製品が誤動作することがあります。また、携帯電話やこの製品に雑音が入ることがあります。
- この製品をテレビ・パソコンなどの機器の近くで使用すると、それらの 機器やこの製品に雑音が入ることがあります。そのときは、それらの機器 の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してください。
- •振動しやすい場所で使ったり、本体に衝撃を与えると、音とびを起こす ことがあります。安定した場所でお使いください。
- 製品を移動させるときは、必ずディスク、MDを取り出してください。 ディスク、MDが製品の中につまって、故障の原因となることがあります。

# スピーカーを設置する

スピーカーは、テレビを中心として左右に配置してください。







#### 防磁スピーカーについて

各スピーカーは防磁対応されていますので、テレビの近くに置くことができます。ただし、使うテレビによっては、テレビ画面に色ムラが生じることがあります。

#### テレビに色ムラがおきたら…

いったんテレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。

#### それでも色ムラが残るときは…

スピーカーをさらにテレビから離してください。

• 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカー との相互作用により、テレビ画面に色ムラが生じることがありますので、 設置にご注意ください。

#### スピーカーネットについて

スピーカーネットは、取り外すことができます。



#### スピーカー用すべり止めシートについて

スピーカー用すべり止めシート (ブラック)をスピーカー の底面の角に合わせて貼り付けてください。



#### ご注意

スピーカーの上に立ったり、座ったりしないでください。

# テレビを接続する


DVD 1-RIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

テレビをつなぐには、映像端子またはS映像端子、D1/D2端子につなぐ3種類の方法があります。お使いになっているテレビに合わせて接続してください。テレビを接続するときは、それぞれの機器の電源を切った状態で行ってください。

#### ■ 映像入力端子·S映像入力端子付テレビにつなぐとき

テレビと本機を、映像コードで接続すると映像を楽しむことができます。 また、テレビにS映像入力端子があるときは、S映像コードで接続すると、 よりきれいな映像を楽しむことができます。


(S映像コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。) 映像コードとS映像コードは、どちらか一つを接続すれば、映像を楽しむことができます。

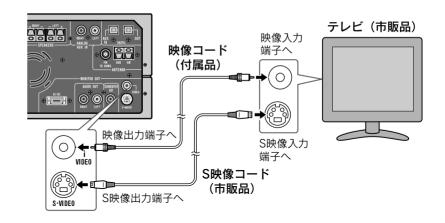

- 映像コードとS映像コードを同時に接続すると、通常のテレビではS映像 端子が優先されます。
- テレビ側の入力は、接続した端子に合わせて切り換えてください。
- 本機とテレビの間には、他の機器を接続しないでください。 ビデオなどを経由して接続すると、画像が乱れることがあります。

#### ■ D 映像入力端子付テレビにつなぐとき

テレビに D 映像入力端子、またはコンポーネント映像入力端子があるときは、D 端子ケーブル(または D 端子 → コンポーネント端子変換ケーブル)で接続すると、DVD の画像をよりきれいに楽しむことができます。 D 端子ケーブル(または D 端子 → コンポーネント端子変換ケーブル)は 付属されていません。 市販品をお買い求めください。

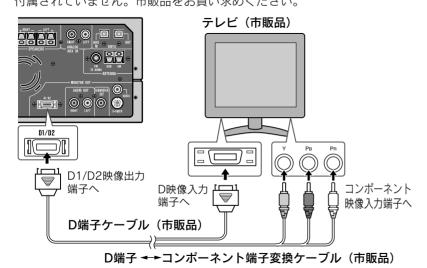

プログレッシブ対応テレビ (D2端子) と接続したときは、DVD 初期設定の「映像出力設定」で「プログレッシブ再生」の設定を「入」にしてください。(で) P.45)

プログレッシブ対応されていないテレビ(D1端子)と接続したときは、「プログレッシブ再生」の設定を「切」にしてください。


#### お知らせ.

- テレビにより、D 映像入力端子の表示が異なることがあります。本機は、D1/D2/D3/D4映像入力端子に接続できますが、機能の一部が制限されることがあります。くわしくは、テレビの取扱説明書をごらんください。
- DVDに対応していないハイビジョン専用のコンポーネント映像入力(Y/P<sub>B</sub>/P<sub>R</sub>) には接続しないでください。(映像方式が異なりますので、映像が乱れたり、映らないことがあります。)

#### ■ テレビとこの製品を音声コードでつなぐとき

音声コードを接続すると、この製品の音声をテレビのスピーカーで聞くことができます。

- 音声コードは付属されていません。
- 抵抗の入っている音声コードを使うと、音が小さくなります。 抵抗の入っていない音声コードをお買い求めください。

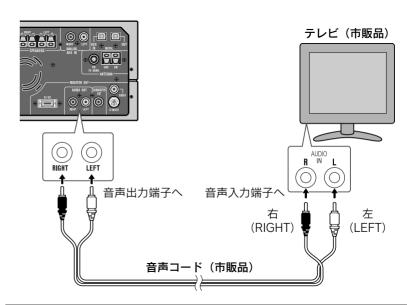

# プログレッシブ対応されていないテレビ (D1 端子) と接続したときのお願い

この製品の「プログレッシブ再生」の設定を「入」にすると、映像が出力されなくなります。そのときは、付属の映像コードを接続(テレビをビデオ入力に切換えて)して、「プログレッシブ再生」の設定を「切」にしてください。

#### プログレッシブ対応テレビの互換性について


一部のプログレッシブ対応テレビは、この製品と完全な互換性が取れていないため、画像に乱れが生じる場合があります。不具合が生じた場合は、「プログレッシブ再生」の設定を「切」にしてください。

# システムを接続する


# アンテナをつなぐ

- FM用アンテナは、放送が最もよく聞こえる位置 に、アンテナの先を画びょうなどで固定します。
- AM用ループアンテナは、最もよく間ごえる方 向にしてください。

FM 用アンテナ AM 用ループアンテナ



• FM・AM 用アンテナは、本体や電源コード、 スピーカーコードから離してください。近づ けて使用すると、雑音が入ることがあります。

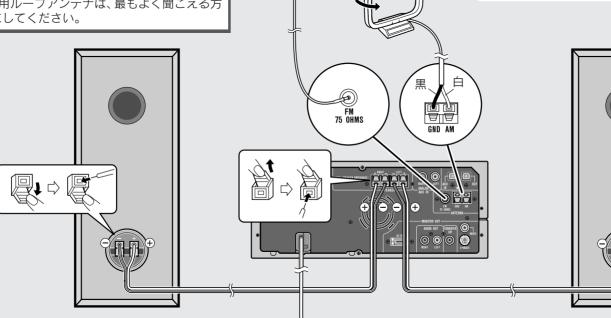

**Z**スピーカーをつなぐ

スピーカーコードは、必ずスピーカー側を先に 接続したあと、本体につないでください。

黒い線の入った コードは (一) 側へ

透明なコードは | □⊕側へ


家庭用コンセントへ

(100V AC, 50/60Hz)


電源コードをつなぐ

電源コードを家庭用コンセントに確実に差し込んで ください。

#### ■ AM 用ループアンテナの組立かた




AM用ループアンテナは壁に取り付けることができます。



ネジは付属していません。

#### ■ スピーカーコードをつなぐときのご注意

- スピーカーの接続は、必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- スピーカーコードをショートさせないでください。 電源が入っているときに、誤ってスピーカーコード をショートさせてしまうと、故障の原因となること があります。



#### ■ 電源コードを抜くときのご注意

• 電源を切ってから差し込みプラグを持って抜いてください。

#### ■ 節電のために

- 旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いて おきましょう。
- 電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。
- •電源コードを抜くと時計が止まり、1日以上たつと登録した放送局などが 消えますので、再度合わせ直してください。


# リモコンに乾電池を入れる

---

1 フタを開ける。




2単3乾電池を2本入れる。



- ・乾電池の方向に注意して入れてください。⊕ をまちがえると、故障の原因となります。
- リモコンには充電池 (二カド電池など) を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。
- **リモコン用乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です。** リモコンセンサーに近よらないと動作しなくなったときは、乾電池を交換してください。

#### リモコンの使える範囲 (目安)

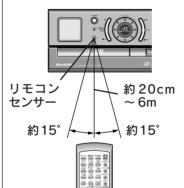

- リモコンセンサーに強い光があたる 場所では使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- リモコンセンサーや送信部にシール などを貼らないでください。 リモコン操作ができなくなることが あります。

# 表示部の設定を変えるデモ表示の設定と解除/電源を入れる

# デモ表示の設定と解除

電源を切ったときに、表示部が自動的に点灯し、いろいろな表示内容に変わることをデモ表示と呼びます。

お買いあげ時は、デモ表示は解除されています。

#### ■ デモ表示にするには


電源が切れているときに…

「TUNER/AUX」を2秒以上押す。

#### ■ デモ表示を解除するには

デモ表示中に…

「TUNER/AUX]を押す。

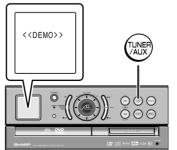

#### お知らせ

- [POWER(電源)]を押して電源を入れた状態では、デモ表示に設定することはできません。
- デモ表示中に、[POWER (電源)]を押すと、デモ表示は消えます。 もう一度[POWER (電源)]を押すと、デモ表示に戻ります。

# 電源を入れる


パワー

[POWER (電源)]を押す。

- 電源が入ります。
- 電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、リモコンの乾電池が 正しく入っているか、確認してください。

電源を切るには…

**もう一度、[POWER (電源)]を押す。** 電源を切ったあとの2~3秒は、 すぐに電源が入りません。

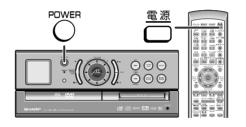

# 表示部の設定を変える

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

#### 表示部の明るさを変える

- 1 電源を入れて… [本体表示]を2秒以上押す。
- (2)5秒以内に…

(または)を押して、"LIGHT"を選び、 DVD LIGHT

35秒以内に…

igg(またはigg)を押して、"LIGHT  $\stackrel{\tiny \begin{subarray}{c} \line \line \end{subarray}}$  または

"LIGHT OFF"を選び、[決定]を押す。

表示を明るくする

表示を暗くする

DVD LIGHT ON

DVD LIGHT OFF

#### 音量つまみの色を変える

- [表示部の明るさを変える] で "LIGHT ON" に設定したあと…
   [本体表示]を2秒以上押す。
- (2)5 秒以内に…

( または ) を押して、"ColorChange" DVD を選び、[決定]を押す。 ColorChange

35秒以内に…

 $(\cdot)$  または $(\cdot)$  を押して、"COLOR1" ~ "COLOR7" を選び、[決定]を押す。

選んだ番号で音量つまみの色が変わる

濃い青→濃い緑→赤→青 ↓ 薄い青 ← 紫 ← 薄い緑

• 音量つまみの色は、入力ごとに設定ができます。

#### アニメーションの表示を切り換える

- 1 電源を入れて… [本体表示]を2秒以上押す。
- ②5秒以内に…(または)を押して、

DVD

ANIMATION

"ANIMATION" を選び、「決定」を押す。

(3)5秒以内に…

DVD

( または を押して、"ANIMATE ON"


または "ANIMATE OFF" を選び、 [決定]を押す。

アニメーションを アニメーションを 表示する 消す

消す DVD

ANIMATE ON

ANIMATE OFF

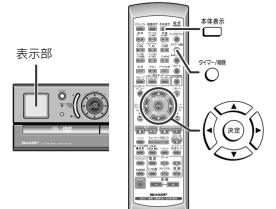

時刻を合わせると、時計としてはもちろん、タイマー再生や タイマー録音ができるようになります。

また、MDに録音したとき、録音日時が自動的にMDに記録されます。 (録音日時 **○ P.31**)

(例) 2003年11月15日午前9時30分に合わせるとき

1 電源を入れて…

タイマー/削除

を押す。

TIMER
DAILY ---ONCE ---SLEEP ----

2 5 秒以内に…

◆ または ◆ を押して、 \*\*\* を押して、

時計を合わせる

TIME ADJUST 00.01.01 AM 0:00

3 10 秒以内に…

(決定)を押す。

TIME ADJUST 00.01.01 AM 0:00

4 (または)を押して、"年"を 合わせ、(\*\*)を押す。 TIME ADJUST 03.01.01 AM 0:00

「年」を合わせる

• 同じようにして、**"月" "日" "時" "分"** を設定します。

分" 「月」「日」 │TIME │ADJUST | 03.11.15

> ──<del>─</del> 「時」「分」

AM 9:30

時刻は12時間制で表示されます。午前(AM)/午後(PM)の表示に注意してください。

AM 0:00→夜の12時 PM 0:00→昼の12時

• 時計が動作し始め、約3秒たつと、もとの表示に戻ります。

■時刻を確認するには 電源が切れているときは、 「本体表示]を押す。

時刻が表示されて、約5秒 たつと消えます。

電源が入っているときは、

1.[タイマー/削除]を押す。

2.5 秒以内に、 または
 を押して、時刻を表示させる。

約10秒たつと、もとの表示に戻ります。

■時刻を修正するには

操作①からやり直してください。 (時刻を修正するときは、

操作**②**で "TIME ADJUST" は表示されません。)

#### お知らせ .....

電源コードを抜いたり、 停電があったときなどは、 時計が止まります。

時計を合わせ直してください。

• この製品の時計(年・月・日)は、2000年1月1日 ~ 2099年12月31日まで 対応しています。







再

VD(CD·SACD)を再生する

# DVD (CD·SACD) を再生する

- •ご使用のテレビがワイドテレビのときは、映像出力設定を 16:9 に変更してください。(です P.45)
- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて、テレビの入力を「ビデオ 1・ビデオ 2」などに設定してください。

電源を入れたあと…

リモコンの
SACD/DVD/CD を押して、
入力を「DVD」
にする。

DVD NO DISC **2** 本体の を押して、DVD (CD・SACD) を入れる。



- ディスクトレイが開きます。
- ディスクに傷をつけないように、静かに 置いてください。
- •8cmディスクを聞くときは、ディスクトレイの中央部に静かに入れてください。

**3** // を押す。

例) DVD の場合




- ディスクトレイが閉じます。
- オートプレイのディスクを入れたときは、再生が始まります。
- ディスクトレイが開いている ときに[SACD/DVD/CD ▶] を押すと、ディスクトレイが 閉じて再生が始まります。

**4** を押して、 再生を始める。

例) DVD の場合

DVD • 1 0:15

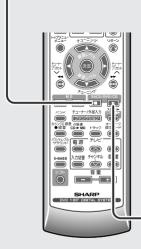

縦置きのときの入れかた
印刷面
みぞに入れる

・8cmディスクを聞くときは、市販のアダプターを使用してください。

音量や音質を 調整する(©F) P.32)

22

DVD(CD·SACD)の再生中にできる操作			
動作	本 体	リモコン	操作
停止する	SACD /DVD /CD	SACD/DVD/CD	1回押すと "RESUME" が表示 されます。もう1回押すと、停止 状態になります。
	■/△		1回押して "RÉSUME" が表示された あとに、[SACD/DVD/CD ▶] を押す と、停止した位置から再生されます。 (つづき再生)
一時停止する		II	<b>再生中に押す。</b> [SACD/DVD/CD ▶] を押すと、 止めた位置から再生します。
チャプター・			DVD のとき <b>再生中に押す。</b>
トラック の頭出しをする (スキップ)	HE PH	⊕ ⊕	CD·SACD のとき 再生中または、停止中に押す。 停止中に聞きたいトラックを選んだ あと、再生を始めるとその曲から 再生します。

#### DVD(CD·SACD)の取り出しかた



2

DVD(CD・ SACD) を取り出す。 を押して、 ディスクトレイを閉じる。 ディスクトレイが開いているときに、電源を切ると、ディスクト

レイは閉じます。



つづき再生の停止中または再生中に を2秒以上押しても DVD (CD·SACD) を取り出すことができます。

3

本機で DTS 方式のディスクをそのまま再生すると、映像は表示されますが、音声は出ません。 音声を聞くためには、「音声言語の設定」を DTS 方式 以外の音声出力に設定してください。(『音 P.41)

- ディスクを2枚以上入れないでください。
- ディスクにキズがあったり、再生できないディスクを入れたときや、リージョン番号の違うディスクを再生しようとしたとき、視聴制限(※1)により制限されたディスクを再生しようとすると、エラーメッセージがテレビ画面に表示され、再生されません。
- (※ 1) DVD の中には、視聴者の年齢に合わせて、ディスクを見るための制限をしているものがあります。

#### ご注意......

ディスクトレイは、手で無理に止めたり、動かしたりしないでください。故障の原因となります。また、開閉中に指などをはさまないように注意してください。

#### お知らせ.....

- DVD によっては、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりの動作をしないことがあります。 ディスクのジャケットなどもごらんください。
- DVD-R·DVD-RW·CD-R·CD-RWの再生は、録音 した機器やディスクの状態によって、正しく再生でき ないことがあります。

そのときは、それらのディスクを録音する機器の録音/ 記録スピードや、使用するディスクを換えてみると、 再生可能になることがあります。

くわしくは、録音する機器の取扱説明書をごらんください。

ディスクによっては、停止位置が記録されているものがあります。

このようなディスクを再生すると、記録されている位置 で自動的に停止します。

・操作中、テレビ画面に「○」マークが表示されることがあります。

これは、ディスク側で操作を禁止していることを表します。

- •電源を入れたときや、他の入力から「SACD/DVD/CD」に切り換えたときは、本機がディスクの初期設定を行っていますので、数秒間は操作を受け付けません。
- キズがついたり、汚れているディスクを使うと、映像が 乱れたり、音とびの原因となります。

**3**章







再 生




再

# MDを聞く

電源を入れたあと… リモコンの ● を押して、 入力を「MD」 にする。

MD NO DISC

**2** MDを入れる。

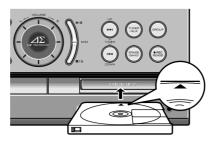

MD ディスク名が記録 されている MD のみ表示 MD のみ表示 MD 総曲数 TOTAL 17 75:56 総再生時間


- ラベル面を上にして矢印マークの方向に MD を入れてください。
- •モノラル録音や2倍・4倍長時間録音(ステレオ)で録音された曲も、録音されたときの録音モードで再生できます。(☑ P.50)
- ・グループで録音したMDを入れた場合は、自動的にグループモードになります。(℃ P.62)


**3** \\ \_™を押して、 再生を始める。

MD → TRACK 1 マイソンク・ \_\_\_ 曲名が記録されている M D のみ表示

MD → TRACK 1 0:32

1曲目から再生が始まり、最後の曲が終わると停止します。

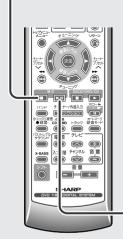

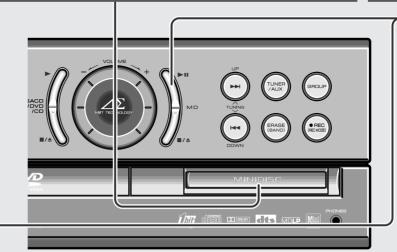

音量や音質を 調整する (©3 P.32)

#### MDの再生中にできる操作 リモコン 作 MD M D 停止する 再生中に押す。 再生中に押す。 ∩►ıı MΒ -時停止する もう一度押すと、止めた位置から ►II **五牛します。** 再生中または、停止中に押す。 曲の頭出しを 停止中に聞きたい曲番を選んだ する あと、再生を始めるとその曲から **五生します。** 再生中に押し続ける。 早送りをする ボタンから指を離すと、その位置 早戻しをする から再生します。



#### ご注意

MD を入れるときは、必ず電源を入れてください。

電源が切れているときに、無理にMDを押し込むと、故障の原因となります。

- $\left[ \frac{\dot{\mathbf{x}}^{\text{Sfff}}}{\dot{\mathbf{x}}^{\text{B}}} \right]$ マークがついている再生専用MD (市販ソフトなど) は、ディスク名などの文字情報が表示できます。
- ひらがなや漢字で入力されているMDは、ディスク名や 曲名は表示されません。
- 使用中は、MDが温かくなりますが、異常ではありません。
- MDは振動に対して音とびしにくくなっていますが、連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります。



### M Dを聞く(続き)



再 生

M

D を 聞く

好きな曲から再生 (ダイレクト再生) したり、曲をくり返し再生(リピート 再生) することができます。

#### ■ 間きたい曲から間く (ダイレクト再生)

- **1** MDを入れたあと… **リモコンの を押す**。
- 2 1~ ©で聞きたい曲番を MD TRACK 2 MD PLAY

曲番

例) 28曲目


2 B → | ► II N D

105曲目 1 0 5 → **►**II

- 指定した曲から、再生が始まります。
- 数字をまちがえたときは、②② を押し、再度入力をしてください。

#### お知らせ.....

- グループで録音したMDを 入れたときは、自動的にグ ループモードになります。 (PP P.62)
- [1] ~ [0] ボタンを続け て押すときは、10秒以内 に操作してください。
- ランダム再生やプログラム 再生 (PT P.27) を設定し ているときは、ダイレクト 再生はできません。

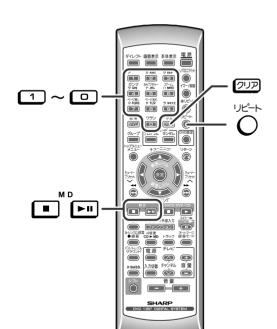

#### **■くり返して聞く**(リピート再生)

- **1** MD を入れたあと… **リモコンの (■) を押す。**
- **2** () を押す。

押すたびに、リピート再生モードは次のように変わります。

1曲リピート再生 全曲リピート再生 诵堂五生 "NORMAL" → "1-REPEAT" → "ALL-REPEAT"

通常再生	全曲を再生したあと、停止します。
1曲リピート再生	1曲をくり返し再生します。
全曲リピート再生	全曲をくり返し再生します。


#### ご 注 意 .....

リピート再生は、止めるまで 続きます。

お聞きになったあとは、必ず 停止してください。

- 再牛中に「リピート」を押 すと、その時点からリピー ト再生されます。
- リピート再生設定は、MD の録音操作をすると、解除 されます。

好きな曲を好きな順に(最大 24 件まで)再生することができます。 (プログラム再生) また、順不同で再生することができます。 (ランダム再生)

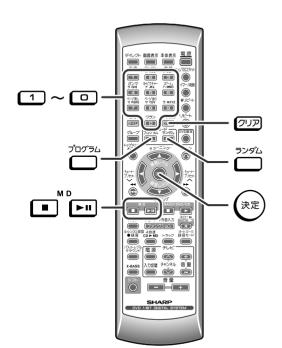

#### ■ 好きな曲だけを記憶させて聞く(プログラム再生)

**1** MDを入れたあと… **リモコンの ■ を押す。** 

表示部に"GROUP"が点灯したら、消灯させてください。(© P.62)

**2** つづるを押す。

PROGRAM

3 1 ~ □ で聞きたい曲番を入力し、 (寒電) を押す。



曲番をまちがえたときは、②② を押すと、最後に選んだ曲が取り消されます。続けて押すと、順に取り消されます。

- 4 3の操作をくり返し、登録したい曲番を順に指定する。 総再生時間が400分以上を超えると "--:--" が表示されま すが、記憶はされています。
- **り** た 押す。

登録した順番で再生したあと停止します。 MDを取り出すまで、曲の登録を覚えています。

#### **■ 順不同で聞く** (ランダム再生)

- **1** MD を入れたあと… **リモコンの <u>■</u>゚を押す。**
- 2 =>タムを押す。

MD RANDOM
RANDOM

**3** № を押す。

もう一度 一 を押すと、ランダム再生を解除することができます。

- **登録した順番を確かめるには** 停止中に[I◀◀]または[▶▶I] を押す。
- ■登録内容を追加するには
- **1**~**4**の操作をします。 前に選んでいる曲のあと に、追加されます。
- ■登録内容を取り消すには
  - 1. [MD ■]を押す。
  - 2. 停止中に[クリア]を押す。 MDの全曲の登録が取り 消されます。

#### お知らせ.....

- 再生中や一時停止中に登録 することはできません。
- プログラム再生の登録内容は、 録音操作をすると消えます。
- •[1]~[0]ボタンでMDに記録されていない曲番を入力しても登録されません。
- 登録を途中で止めるときは [MD ■]を押してください。

- ・全曲を順不同に再生したあ と、自動的に停止します。
- 再生中に[ランダム]を押す と、その時点からランダム 再生されます。
- プログラム再生中は、ラン ダム再生はできません。
- ランダム再生設定は、MDの録音操作をすると、解除されます。
- ランダム再生は、この製品が自動的に曲を選んで再生します。 (自分で選曲できません。)



再 生

# ラジオ放送を聞く

雷源を入れたあと…

を押して、 入力を 「チューナー」 にする。

リモコンの (ファンクション) を押しても操作できます。

2 \*\*FM STEREO"、

"FM" または
"AM" を選ぶ。



テレビ音声は次の周波数で受信できます。

1 チャンネル : FM 95.75MHz 2 チャンネル : FM 101.75MHz 3 チャンネル : FM 107 75MHz

**3** w w を押して、

#### 放送局を選ぶ。

#### 白動同調:

ボタンを 0.5 秒以上押し続けて離すと、電波の強い放送局を自動的に受信します。

#### 手動同調:

ボタンを小きざみに押して、希望する放送局を受信します。

#### FM ステレオ放送を受信するには

を押して、"STEREO"を点灯させる。


STEREO(点灯) FM ステレオモード STEREO(消灯) FM モノラルモード

FM ステレオ放送を受信すると "SI" が点灯します。



FMステレオ放送を受信しても電波が弱いと"SII"が点灯しません。 このときは、音が出ませんので、FMモノラルモードに切り換えてください。

音量や音質を調整する(CTP P.32)

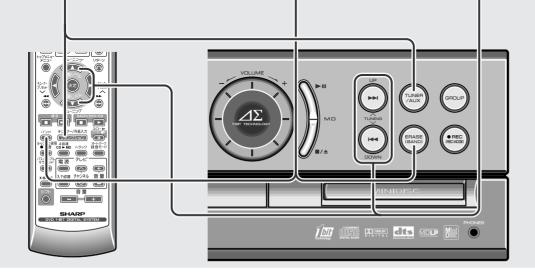

操作できます。

#### お知らせ...

- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波がある と、そこで停止することがあります。 そのときは、手動同調をお使いください。
- この製品のテレビ音声受信回路は、FM 放送受信 回路と兼用しています。このため、地域によっては、テレビの2または

このため、地域によっては、テレビの2または3チャンネルの音声を受信したときに、FM放送が混信することがあります。

- テレビ音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声やAM放送は、モノラルで受信されますので、ステレオにはなりません。

# 放送局を登録する

AM 放送・FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。

全録したい放送局を受信したあと… **を押して、登録モード** にする。


> FM P) 1: STEREO ST 76.0 MHz

FM放送のときは、ステレオ・モノラルのモード も記憶されます。 2 5秒以内に…



3

5 秒以内に…



FM P 1 STEREO ST 76. Ø MHz

すでに登録されている番号に登録すると、 前の登録内容は消えます。

他の放送局を登録するには、 操作1からの手順をくり返します。

#### ■ 登録した放送局を呼び出すには

1 ~ □ で登録した番号を入力し[決定]を押す。


FM P 1 STEREO ST | 76. 0 MHz

登録した番号

#### (例) 28 局目 [2][8]→[決定]

- ボタンを続けて押すときは、5秒以内に操作してください。
- 入力をまちがえたときは**[クリア]**を押したあと 入力し直してください。

( または ) を押して、呼び出すこともできます。

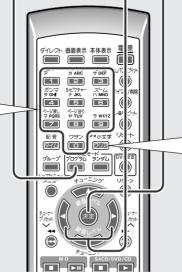

#### ■ 登録した放送局をすべて消すには

1. [クリア]を3秒以上押す。

FM P 1 STEREOST TUNER CLEAR

10 秒以内に、
 [決定]を押す。

#### ご注意。

ー日以上電源コードを抜いていたり、停電がある と、登録した放送局は消えます。


そのときは、もう一度登録し直してください。

# テレビや本体の表示内容を切り換える

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM S.D-VH90

■ テレビ画面の表示を切り換える


例) DVD の場合




■ 本体表示部の表示内容を切り換える

再生中に··· ちょうまたは ②②を押すたびに、切り換わります。

	$\langle \downarrow \rangle$	本体表示 を押す	
)	$\langle  \rangle$	 974 を押す	<u>アイル</u> を押す

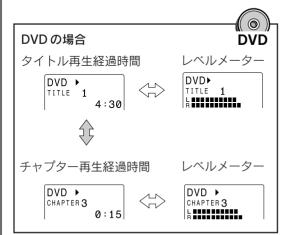

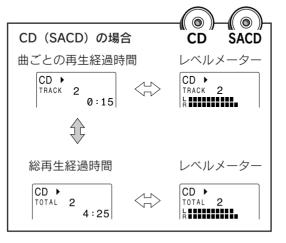

- ディスクによってはタイトル番号、チャプター番号、再生経過時間を表示しないものがあります。
- ・ジャケットなどに記載されている再生時間には、チャプターや曲間の無音時間が含まれていないものもあります。 そのため、この制品でのまま内容と合わな
- そのため、この製品での表示内容と合わないことがあります。
- 再生中の経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なることがあります。

MD

#### ■ 時間表示を切り換える

—MĒ

MDの再生中に…

[タイム]を押すたびに、切り換わります。



曲ごとの再生経過時間 曲ごとの再生残り時間 総再生残り時間(※)



(※) リピート再生、ランダム再生中は、表示しません。 グループ録音したMDのときは、選んだ曲が入っているグループの総再生 残り時間を表示します。

MD の停止中に…

曲番を選び、[タイム]をくり返し押す。



#### ■ 曲名表示やレベルメーターに切り換える

MD の再生中に…

[本体表示]を押すたびに、切り換わります。



- 「※1) 曲名が記録されていないときは"NO NAME"と表示します。
- (※2) モノラル録音された曲のときは"M"と表示します。(CF P.51)
- (※3) レベルメーターを表示すると、再生中はその表示のままになります。 MDを取り出すと、もとの表示に戻ります。
- (※4) 再生専用 MD は、録音残り時間は表示されません。

#### お知らせ..

- ジャケットなどに記載されている再生時間には、曲の無音時間が含まれていないものもあるため、この製品での表示内容と合わないことがあります。
- 再生中の経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なることが あります。

再

音量や音質を調整する

4

# 3. 音量や音質を調整する

#### 音の広がりを設定する

#### (3Dバーチャルサラウンド)

ドルビーデジタル音声が記録されているDVDを再生すると きに楽しめます。

2つのスピーカーで、立体的な広がりのあるサラウンドが 楽しめます。

再生中に… ゲラランドを押す。

テレビ画面表示 

・押すたびに「入」、「切」が切り換 サラウンド「入」 わります。

3Dバーチャル **5** tij

• 「**入**」を選んだときは、本体表示部 に "VIRTUAL" が点灯します。

3Dバーチャル サラウンド 「切」

10秒以内に… (◄(または )▶)を押して、レベルを設定する。

#### (サラウンド)

ドルビーデジタル以外で記録されているDVDまたは、CD、SACD やMDを再生するときやラジオを聞くときに楽しめます。

停止中または再生中に…

がラウンドを押す。

本体表示 SURROUND十 点灯 サラウンド [入]

押すたびに「入し、「切しが 切り換わります。


消灯

サラウンド「切し

#### お知らせ

- ドルビーデジタル出力レベルが「シフト」に設定してあるときは、 3Dバーチャルサラウンドは働きません。(CF P.45)
- 録音中に、3Dバーチャルサラウンドやサラウンドの 設定を切り換えることはできません。





高音調整のとき

מעם TREBLE

-3(弱)~+3(強)

-3 (弱) ~ +3 (強)

2 5秒以内に…

BASS

音量

または [+] を押して、強弱を変える。

#### 重低音を強調する

x-BASS を押す。

重低音を強調する 強調しない

1回押すと現在の設定を 表示し、表示中に続けて 押すと、切り換わります。

מעמ X-BASS ON

מעמ X-BASS OFF

#### 音量を調整する(ボリューム)

または (+)

を押す。

DVD VOLUME 15






音量()(小) ~40 (大)

#### お知らせ

- ・ディスクの内容によっては、音量の上げすぎで音とび をおこすことがあります。そのときは、音量を下げて お聞きください。
- 音量を上げすぎると、保護回路が働き、電源が切れるこ とがあります。このようなときは、音量を下げてください。

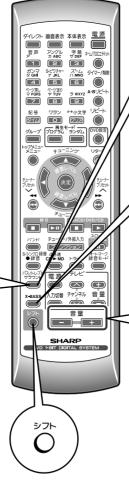

■ 通常の再生に戻すには

お知らせ.....

あります。

があります。

• ディスクによっては、サー

• DVDではタイトルをまたぐ

DVDのサーチ中は、1(約

2倍速)で早送りサーチ時

のみ字幕が再生されます。 ● DVD の再生中にサーチを

したとき、ディスクや画生

しているシーンによって は、映像が本書に記載の

サーチ速度にならないこと

■ 通常の再生に戻すには

お知らせ.....

ディスクによっては、静止画 再生やコマ送り再生が禁止

されているものがあります。

• DVDオーディオでは、コマ

送りできません。

[SACD/DVD/CD ▶]を押す。

サーチはできません。

チが禁止されているものが

[SACD/DVD/CD ▶]を押す。

DVD CD SACD

■ **早送り / 早戻しをする** (サーチ)

再生中に··· 🛱 または 🏲 を 2 秒以上押す。

例) [▶▶] を押したとき

テレビ画面

1 DVD

申すたびに、次のようにサーチ速度が変わります。 1 (約2倍速) →2 (約8倍速) →3 (約32倍速)

- 1(約2倍速)で早送り時のみ音声が出ます。(SACDは音が出ません。)
- ・ (本)で進み、(本)で戻ります。
- 本体の または で操作することもできます。

■ 静止画/コマ送りで見る (静止画再生/コマ送り再生)

1 再生中に… 万歳 を押す。 静止画再生になります。

2 静止画再生中に… で を押す。 押すたびに、コマ送りされます。

■ スローモーションで見る (スロー再生)

再生中に… を押したまま で を押す。

押すたびに、次のようにサーチ速度が変わります。 1 (約 1/2 倍速) → 2 (約 1/8 倍速) → 3 (約 1/16 倍速)

再生しているところを確認しながら早送 り/早戻し(サーチ)することができます。

画像を静止させることができます。 (静止画再生)

また、静止画再生のときは、コマ送りす ることもできます。(コマ送り再生) 再生する速度を遅くさせることができ ます。(スロー再生)

よく使う操作

SACD/DVD/CD • スロー Iト コマ送り IIIト  $\bigcirc$ x-BASS 入力切替 チャンネル 音量 シフト +

DVD

DVD

■ 通常の再生に戻すには 「SACD/DVD/CD ▶ ] を押す。

- ディスクによっては、ス ロー再生が禁止されている ものがあります。
- DVDオーディオでは、スロー 再生できません。

# / ディスクの中を選んで再生する(ダイレクト再生/タイムサーチ/トップメニューから選ぶ)

DVD





いろいろな 再生


デ

スクの中を選んで再生する

好きなタイトル(グループ)やチャプター トラックを選んで再生(ダイレクト再生) したり、時間を指定して再生(タイム サーチ) することができます。

> 複数のタイトルが入っているDVDでは、 トップメニューからタイトルを選ぶこと ができます。



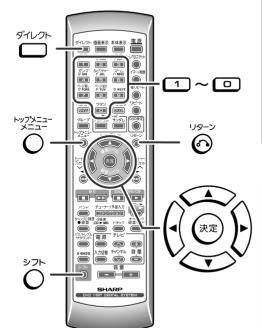

■ タイトル (グループ) やチャプター、トラック、時間 **を指定して

直生する**(ダイレクト

面生 / タイトサーチ)

タイトル(グループ)やチャプター. トラックを選ぶ(ダイレクト再生)

再生中に…ダイレクト を押して選ぶ。

例) DVD 再生中の表示 8/30 01:23:40

T 3/5 e --/30 01.23.40

3 / 5

00.--.-

8/30

#### 時間を指定する (タイムサーチ)

(DVD の場合)

再生中に… を3回押す。

(CD·SACD の場合)

再生中に… ダイレクト を 2 回押す。

- 2 10 秒以内に… □ ~ □ で入力し、(\*\*)を押す。
  - タイムサーチをするとき、1時間23分40秒を指定するには、 「12340」と入力してください。
  - 数字をまちがえたときは、 または を押し、 再度入力 をしてください。
  - 途中でやめるときは、 🕜 を押します。

#### ディスクのトップメニューからタイトルを選ぶ

停止中や再生中に… トップメニュー画面の例 を押したまま 1ドラマ 2 アクション を押す。 3 SF 4 コメディー

- ←または←を押してタイトルを選び、 を押す。
  - 選んだタイトルが再生されます。

CD SACD

#### ■指定のしかた

例) 28 曲目 2 日→ (決定)

#### お知らせ

- ディスクによっては、この操 作ができないことがあります。
- ディスクによっては、チャ プター番号が表示しないも のがあります。
- CD·SACDをダイレクト再生すると きは、操作2だけで再生できます。
- [1]~[0]ボタンのかわりに、 を押しても選ぶことができます。
- タイトル (グループ) やトラックを またぐタイムサーチはできません。
- プログラム再生中は、この 操作はできません。
- DVDオーディオでは、タイ トルのかわりにグループ が、チャプターのかわりに トラックが表示されます。

DVD

- 左記の手順は、基本的な操 作手順です。
- DVDによっては手順が異な りますので、DVDの説明書 や画面に表示される手順に 従って操作してください。
- DVDにトップメニューが記録 されていないときは、トップ メニューは表示されません。

くり返して再生する・順不同で再生する (A-Bリピート再生/リピート再生・ランダム再生)

指定した位置問をくり返して重生(A-Bリピート再生) することができます。 タイトル、トラック、チャプターなど を選んで、くり返し再生(リピート再 生) することもできます。

またCD·SACDでは、順不同で再生(ラ ンダム再生) することもできます。

「イレクト 画面表示 本体表示 電源

音声 アングル 字幕 ネーム/T0005\* ア カ ABC サ DEF ネーム/T0005\*

A--/(R) A--/(R) y PORS 17 TUV y WXYZ A-BUJ

クラン \*\*小文字

チューナー/外部入力

x-BASS 入力切替 チャンネル 音量 


SHARP

ランダム

A-BIJL-

リピート


SACD/DVD/CD

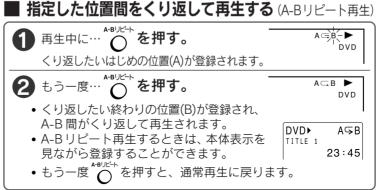

#### くり返して再生する (リピート再生)

再生中に… ( を押す。 押すたびにリピート再生モードは次のように変わります。 (テレビ画面表示) DVDの場合 「C **►**(チャプター) | → 「T **►** (タイトル) | → 「消灯 (通常再生) | CD·SACD の場合  $[T \hookrightarrow (トラック)] \rightarrow [\odot \hookrightarrow (ディスク)] \rightarrow [消灯 (通常再生)]$ CD·SACDのプログラム再生中に「ALL-REPEAT」(本体表示) を選ぶと、プログラム再生がくり返されます。

#### 順不同で再生する (ランダム再生)

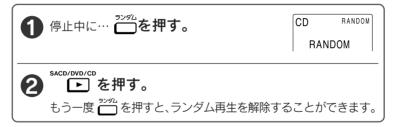

#### CD SACD

#### お知らせ.....

- ディスクによっては、A-B リピート再生が禁止されて いるものがあります。
- A-B リピート再生は同じ タイトル/トラックの中 で行ってください。
- 終わりの位置(B)を設定する 前にタイトル/トラックが 終了した場合は、そこが終 わりの位置(B)になります。
- プログラム再生中は、A-B リピート再生はできません。

#### DVD CD SACD

リピート再生は、止めるまで 続きます。 お聞きになったあとは、必ず 停止してください。

#### お知らせ.....

- ディスクによっては、 リピート再生が禁止されて いるものがあります。
- DVDのプログラム再生中は リピート再生はできません。
- リピート再生中に、他のボタン を押すとリピート再生が解除さ れることがあります。

#### CD SACD

- 全曲を順不同に再生したあと、 自動的に停止します。
- プログラム再生中は、ラン ダム再生はできません。
- ランダム再生中に、他のボタン を押すとランダム再生が 解除されることがあります。
- ランダム再生は、この製品が自 動的に曲を選んで再生します。 (自分で選曲できません。)

DVD






いろいろな 再生

好きな順に再生する

好きなDVDのチャプターまたはCD・SACD のトラック順に再生することができます。 最大24件まで登録することができます。 (プログラム再生)

好きな順に再生する

タイトルを好きな順に再生することはできません。

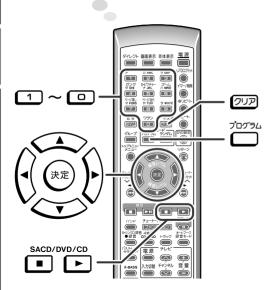

#### ■登録内容を追加するには

SACD/DVD/CD を押したあと、2~3の操作をします。 前に選んでいる番号のあとに、追加されます。

#### ■登録内容を取り消すには

全ての番号を取り消すときは、確定エリア 内にカーソルを移動して、 のの を3秒以上 押します。

(ディスクを一度取り出しても取り消す ことができます。)

ディスクを入れたあと…

SACD/DVD/CD

゚゙を押す。

プログラムを押す。

プログラム画面が表示されます。

例) DVD プログラムの表示 DVD-VIDEO プログラム

カーソル

(CD·SACD のプログラムをするとき) ◆またはくず〉を押して、 **再生したいトラック番号を** 選び、(決定)を押す。



選択エリア 確定エリア

(DVD のプログラムをするとき)

- 1. (本) または(\*\*)を押して、タイトル番号を選び、 (決定)を押す。
- 2. (本) または (マンを押して、再生したいチャプター 番号を選び、(決定)を押す。
- 確定エリアにトラックまたはチャプターが登録されます。
- 引き続き別のトラック番号またはチャプター番号を登録すると きは、くり返し操作します。
- 番号をまちがえたときは、 を押して、確定エリアにカーソル を移動したあと、 または で を押して取り消したい番号 を選び、グアを押します。 選択エリアに戻るときは√を押します。
- 曲番 CD·SACDをプログラム再生する。 ときは、本体表示を見ながら登録 プログラム することができます。

## SACD/DVD/CD を押す。

登録した順番で再生したあと停止します。 ディスクを取り出すまで、登録内容を覚えています。

#### CD SACD

- ・◆かかのかわりに [1] ~ [0] ボタンを押し てもタイトル (トラック) 番号やチャプター番号を 選ぶことができます。
- [1] ~ [0] ボタンでディ スクに記録されていない タイトル (トラック) 番号 やチャプター番号を入力 しても登録されません。
- [1] ~ [0] ボタンで同じ トラック/チャプターを登 録するときは、追加登録す るごとにそのトラック/ チャプター番号を入力して [決定] を押してください。
- 再生中や一時停止中に登録 することはできません。
- タイトル (トラック) やチャプ ターが記録されていないディス クやプログラム再生が禁止され ているディスクでは、プログラ ム再生することはできません。
- 登録を途中で止めるときは、「プ **ログラム**] を押してください。
- 同じディスクでもう一度 プログラム再生するときは、 [**プログラム**] を押したあと で、[SACD/DVD/CD ▶]を 押してください。
- プログラム再生中に停止させる とプログラムは解除されます。
- 別のタイトルのチャプターを同時 に登録することはできません。
- DVDオーディオでは、タイ トルのかわりにグループ が、チャプターのかわりに トラックが表示されます。

# DVD オーディオを再生するとき

DVDオーディオには、ページめくりの できる静止画が収録されているものが あります。

そのときは、静止画をめくって見ることができます。

また、ボーナスグループと呼ばれるグループが収録されているものがあります。 ボーナスグループは4ケタの暗証番号を 入力することで再生できるものがあります。

ダイレクト

ページ戻し マ PQRS

7

ページ送り ヤ TUV 8

### ■ DVD オーディオの静止画像を切り換える

- **1** DVD オーディオを再生する。(© P.22)
- **2** を押したまま (プ) または (プ) を押す。 #すたびに画像が切り換わります。

### お知らせ ......

静止画の種類によっては操作できないものもあります。

### ■ ボーナスグループを再生する

- **1** 再生中に… ダイレクト を押す。
- **2** <sub>再生中に</sub>…ボーナスグループの番号を ① ~ ② で 入力し、 (\*\*)を押す。
- ① (本定) を押す。

### お知らせ.....

- 4ケタの暗証番号については、ディスクのジャケットなどをごらんください。
- ディスクによっては、暗証 番号を入力しなくても、 ボーナスグループが再生さ れるものもあります。

再生中に… を押す。

押すたびにリピート再生モードは次のように変わります。

 $\lceil \mathbf{T} \hookrightarrow ($ トラック)」  $\rightarrow \lceil \mathbf{G} \hookrightarrow ($ グループ)」  $\rightarrow \lceil$ 消灯 (通常再生)」



押 [<sup>7</sup>

決定

# ✓ DVD-RW (VR モード) を再生するとき

OVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM S.D.-VH90



VR モード(ビデオレコーディング フォーマット) で記録された DVD-RW を再生するときは、画面に表示された 映像から選んで再生することができます。 (ディスクナビ)



### いろいろな 再 生

D


V

再生するとき

R

モー


ド

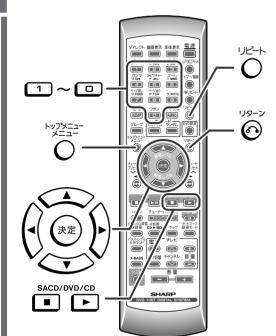

### ■ 映像から選んで再生する (ディスクナビ)

DVD-RW (VR モード) を入れたあと… SACD/DVD/CD

でかずを押す。



- ディスクナビ画面が表示されます。
- もう一度押すと、スタートアップ画面に戻ります。
- ◆ または ◆ を押して、タイトルを選び (決定) を押す。
  - 選んだタイトルの再生が始まります。
  - タイトルが4つ以上ある場合は、◆マンを押していくとページ が切り換わります。

### 「オリジナル」と「プレイリスト」を切り換える

プレイリストが作成されているディスクの場合は、「オリジナル(ORG) Iのディ スクナビ画面←→ 「プレイリスト (PL)」のディスクナビ画面、と切り換えるこ とができます。

ディスクナビ画面を表示中に…

(\*(または**)**\*)を押して、「**オリジナル** (ORG)」 または、「プレイリスト (PL)」を選ぶ。

[ORG] または [PL]

ディスクナ	ピ (ORG)		1/	2
No.	Date Time	Title		
1	☑08/21 ☑00:10	8/21 M 8CH	0:10 1 SP	Α (

### ■ リピート再生をする

再生中に… ( を押す。


押すたびにリピート再生モードは次のように変わります。

「**T**  (タイトル) | → [ (ディスク) | → [ 消灯 (通常再生) |

### お知らせ.....

- ファイナライズされていな いディスクは再生できない 場合があります。 そのときは、記録したDVD レコーダーでファイナライ ズをしてください。
- ◆ や ◆ のかわりに、 [1] ~ [0] ボタンを押し てもタイトル番号を選ぶこと ができます。
- [1] ~ [0] ボタンを押して タイトル番号を選ぶとき に、タイトル番号をまちが えたときは、[リターン]を 押すと、取り消すことが できます。
- VR モードで記録された DVD-RW では、データの 書き込み状態により、音声 および、画像が途切れるこ とがあります。
- 再生を停止すると、つづき 再生の情報 (PP P.23) が本 機に記憶され、スタートアッ プ画面に切り換わります。こ の状態でディスクナビ画面 を出すと、つづき再生の情 報はクリアされます。
- 漢字、ひらがな、カタカナ は表示できません。また、 認識できない文字はアスタ リスクで表示されます。
- ディスクナビ画面を表示 したとき、タイトル映像が 出るまでには多少時間が かかることがあります。

SACDレイヤーとCDレイヤーとが2層 になっているディスク(ハイブリッド ディスク)では、お聞きになりたい音声 を選んで再生することができます。

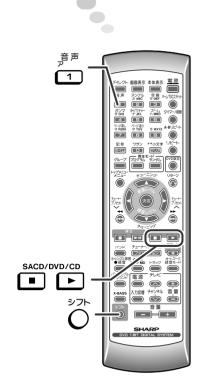

### ■ ハイブリッドディスクの音声を選んで再生する

¶ SACD を入れたあと… sacd/dvb/cd を押す。

**2** 🌕 を押したまま 🧺 を押して、テレビ画面 問きたいレイヤーに切り換える。

(例) マルチチャンネルの SACD を再生するには

ステレオ2chとマルチチャンネルが両方記録されている SACDでは、音声出力を切り換えることができます。

1.SACD L/17-2ch

2.CD L/tv-2ch

3:SACD レイヤー 5.1ch (※)

(※) 5.1chの音声出力を選んでも、2チャンネルの音声に変換 され、再生されます。

sacd/dvd/cdを押す。 **3** 

再生が始まります。

### お知らせ


- ・音声の種類については、 ディスクの説明書をごらん ください。
- 音声出力を切り換えるとき は、ディスクの情報を読み 取るため、切り換えに数秒 かかります。
- SACDの音声切換は、ディ スクを取り出すと、SACD レイヤーの 2ch に戻り ます。


いろいろな 再 生

> を E E D と の るイ きリ

MP3

# MP3 ディスクを再生するとき



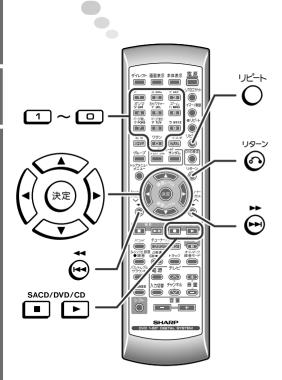

MP3ファイルを音楽用CDとして記録された CD-R/CD-RW は、MP3 ディスクの操作はできません。

そのときは、CDの操作をしてください。

### ■ MP3 ディスクのフォルダを選んで再生する

**1** MP3 ディスクを入れたあと… sacd/byb/cb を押す。

1/ 2 MP3
MP3

\_\_\_\_\_MUSIC1 MUSIC2

- フォルダ選択画面が表示されます。
- 本体表示部に"MP3"が点灯します。 カーソル フォルダ

② (√、)√、 ← または ← を押してフォルダを選び、

(決定)を押す。

トラック選択画面が表示されます。 • フォルダにカーソルを合わせて

MP3 ATRACKO1 2TRACKO2 4TRACKO4 トラック番号

- るを押すと、フォルダ選択画面に戻ります。

### 

選んだトラックから再生が始まります。

### 再生中にスキップをする

再生中に…・・・または・・・を押す。

再生中のトラックがあるフォルダ内でスキップされます。

### 再生中にサーチをする

再生中に…のまたはのを2秒以上押す。

押すたびに次のようにサーチ速度が変わります。

1 (約2倍速) → 2 (約8倍速) → 3 (約32倍速)

### ■ リピート再生をする

再生中に… を押す。

押すたびにリピート再生モードは次のように変わります。

「 $T \hookrightarrow ($ トラック)」  $\rightarrow$  「 $\hookrightarrow ($ フォルダ)」  $\rightarrow$  「消灯 (通常再生)」

### お知らせ.....

- 再生中のトラックでないところにカーソルを移動しているときに、10秒以上操作がないときは、カーソルのあるトラックが再生されます。
- [1]~[0]ボタンを押して トラック番号を入力し、 [決定] を押しても再生する ことができます。
- 記録されているトラックの 順番通りに再生されないことがあります。
- 認識できる階層は、フォルダ、 トラックを含め8階層までです。
- トラックは256件まで 認識できます。
- マルチセッションディスク も再生することができます。
- 第1セッションがCDフォーマット形式で記録されている場合、音楽用CDと認識されてDフォーマット形式のみ再生されます。
- フォルダ数が多いほど、読み 取りに時間がかかります。
- フォルダツリーの構造に よっては、読み取りに時間 がかかることがあります。
- フォルダ名、トラック名は 8文字まで表示できます。 文字や記号によっては、 正しく表示されないもの があります。
- 高速でデータを記録した ディスクの場合、雑音が 出たり、再生できないこと があります。

いろいろな

設定


ND

ろいろな設定を変えを再生中に

ろ

# DVD を再生中にいろいろな設定を変える

字幕言語や音声言語を変更しても、電 源を切ったり、ディスクを入れ換える と、初期設定で設定している字幕言語 や音声言語になります。いつも希望す る字幕言語や音声言語にしたいときは、 初期設定画面で希望する言語を設定し てください。(PP P.45)

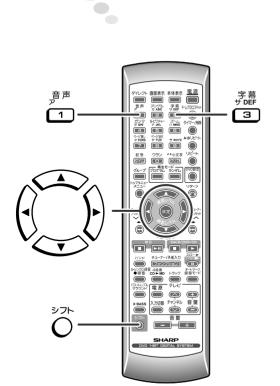

### ■ 字墓言語を変更する

再生中に、字墓言語を変更したり、消したりすることができます。

1 再生中に…

~ を押したまま 一 を押す。

2 英語

• 1 DCD 5.1ch

2 10 秒以内に…

◇ または ◇ を押して、

字幕言語を選ぶ。

押すたびに、DVDに含まれている字幕言語が切り換わります。 「英語」→「日本語」→ … → 「スペイン語」

~ を押したまま <sup>ジ</sup> を押しても選ぶことができます。

### ■ 音声言語(音声出力)を変更する

再生中に、音声言語(音声出力)を変更することができます。

再生中に…

♪♪♪ **◇** を押したまま / 1 を押す。

2 10 秒以内に… ◆ またはぐぐを押して、音声言語(音声出力) を選ぶ。

- ●押すたびに、音声言語(音声出力)が切り換わります。
- \* を押したまま <sup>き声</sup> を押しても選ぶことができます。 (例)

1: オリジナルく英語>

(ドルビーデジタル 5.1ch サラウンド)

2 DID 2ch 2: 日本語

(ドルビーデジタル 2ch)

### お知らせ.....

- DVDによっては、字墓言語 の変更ができないものがあ ります。
- 字墓が記録されていない ディスクのときは「XXI が表示されます。
- 選んだ字墓言語に切り換わ るまで、少し時間がかかる ことがあります。
- 字墓を消すときは、字墓言語 が表示されているときに、 または・を押して、「切」を 選んでください。

本機で DTS 方式のディスク を再生しても、映像は表示さ れますが、音声は出ません。 音声を聞くためには、「音声言 語の設定 | をDTS 方式以外の 音声出力に設定してください。 (例:ドルビーデジタル5.1ch などに設定します。)

ただし、聞こえる音声は2ch になります。

DTS デジタルサラウンド対 応プロセッサーなどと接続 すると、DTS音声を聞くこと ができます。(PS P.82)


### お知らせ.....

- DVDによっては、音声言語の変 更ができないものがあります。
- 音声言語や音声方法の種類 については、ディスクの 説明書をごらんください。
- DVD オーディオでは、音声 を切り換えると、トラックの 最初に戻るものがあります。

### DVD を再生中にいろいろな設定を変える (続き)

**DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90** 

再生中に画像が暗くて、見づらい部分を明るく補正したり、細かな部分や、輪郭を強調して、くつきりとした鮮明な画質にすることができます。

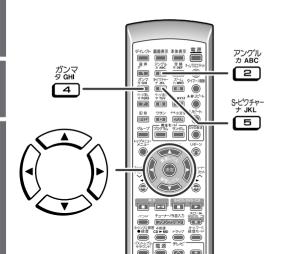

### ■ **画像を明るくする** (ガンマの調整)

再生中に画像の明るさを調整することができます。

# レベル 設定内容 切 通常の画像 入 ▷ ▶ 少し明るく 入 ▷ ▷ より明るく 入 ▷ ▷ さらに明るく

■ **もとの明るさに戻すには** 操作**介**で、「切」を選びます。

### ■ 画質を鮮明にする (スーパーピクチャーの調整)

再生中に画質を調整することができます。

レベル	設定内容
切	通常の画質
<b>入◀▷▶▶</b>	少し鮮明に
<b>λ</b> ◀▷▷▶	より鮮明に
λ <b>⋖</b> ⊳⊳⊳	さらに鮮明に
λ⊲▶▶▶	やわらかな画質

■ **もとの画質に戻すには** 操作**①**で、「切」を選びます。

### ■ アングルを変更する

DVD にアングルが記録されていると、1 つの場面をいろいろな角度で見ることができます。

- - 押すたびに、アングルが切り換わります。
  - または を押しても選ぶことができます。

### お知らせ .....

- DVDによっては、アングル の変更が禁止されているも のがあります。
- アングルが記録されていないディスクでは、アングル番号は表示されません。「XX」が表示されます。
- ディスクによっては操作が 異なりますので、ディスク の説明書をごらんください。

いろいろな 設 定

D

VDを再生中に

シフト

■ 通常の画面に戻すには

(解除) | を選びます。

操作ので、「ズーム表示消灯

ズームを解除すると、拡大

画面の移動も解除されます。

いろいろな 設定

### 画像を拡大表示する (ズーム)

画像を拡大して表示させることができます。

一時停止中や再生中に…

ズーム表示

を押したまま ( を押す。

ズーム:1

押すたびに、「ズーム:1 (約1.2倍) | → 「ズーム:2 (約1.5 倍) | → 「ズーム:3(約2.0倍) | → 「ズーム表示消灯(解除) | の順に切り換わります。

拡大した部分を移動するには、 ズーム中に・・・

くるか押す。

お知らせ..... ズーム切換のとき、画面が

- 乱れることがあります。
- 字幕はズームされません。
- 画面の移動中にズーム表示 が白色から赤色に変わると、 それ以上移動できません。

■ ディスクのメニューから字幕や音声などを変更する

メニューが記録されているDVDでは、ディスクのメニューから字幕や音声 言語、音声出力などを変更することができます。

停止中や再生中に… を押す。

メニュー画面の例 2 字幕


▲ または ◇ を押して設定を変更し、

を押す。

□ ~ □ で変更できるディスクもあります。

お知らせ.....

- 左記の手順は、基本的な操 作手順です。
- DVD によっては手順が異な りますので、DVD の説明書 や、画面に表示される手順に 従って操作してください。
- プログラム再生中は、ディ スクのメニューから設定す ることはできません。

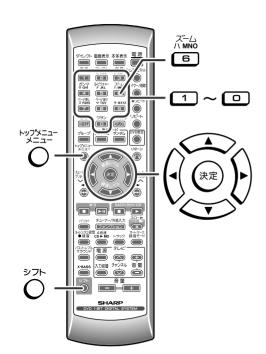

いろいろな設定を変えるDを再生中に

# DVD再生設定画面からいろいろな設定を変える

DVD DVD再生設定画面では、いろいろな項目の 設定を同時に変更することができます。




再生中に…

を押す。

◆ または ◆ を押して項目を選び、 (\*\*定) を押す。

例) DVD の場合

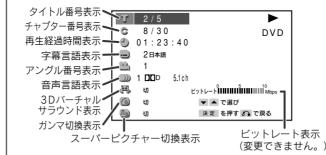

▲ または ◆ を押して設定を変更し、

<sub>(決定</sub>)を押す。

例) ガンマ切換を選んだとき



指示に従い操作をくり返す。 (くり返す回数は、設定項目により異なります。)


続けて他の設定を変更するときは、操作2からくり返し てください。

を押す。

設定が登録され、再生画面に戻ります。

いろいろな 設定

V D ろ 再生設定画面から いろな設定を変える

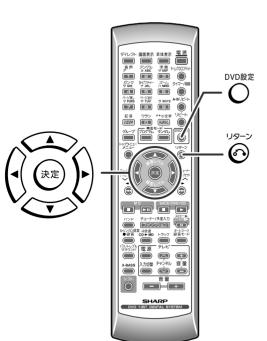

### お知らせ

- ディスクにより項目が選べない ことがあります。
- 項目や設定を選んでいるときに、 [リターン] を押すと、一つ前の画 面に戻ります。
- DVD オーディオでは、タイトル のかわりにグループが、チャプ ターのかわりにトラックが表示 されます。

ダイレクトボタンなどを使って直接 設定項目を選ぶには、下記のボタン を押します。

設定項目	ボタン	参照ページ
タイトル 番号	ダイレクト	P.34
チャプター 番号	ダイレクト (2回)	P.34
再生経過 時間	ダイレクト (3回)	P.34
字幕言語	シフト + 字幕 サ DEF 3	P.41
アングル 番号	シフト + アングル カ ABC 2	P.42
音声言語	シフト + 音声 ア	P.41
3 Dバーチャル サラウンド	サラウンド	P.32
ガンマ切換	シフト + ガンマ タ GHI 4	P.42
スーパー ピクチャー 切換	シフト + \$+ピワチャー ナ JKL 5	P.42

DVD

# DVDの初期設定を変える

初期設定を変更すると、電源を切っても変 更した内容を記憶しています。 もとに戻したり、変更するときは、もう 一度設定し直してください。

[SACD/DVD/CD ■] を押したあと… DVD設定 を押す。

初期設定画面

	DVD設定 映像出力設定 視聴制限設定 音声出力設定	4:3 LB 切
AD	音声エル設定 ディスク言語設定	

を選び、(\*\*定)を押す。

選択する項目は、右の表をごらんください。

設定を変更し、(珠定)を押す。

続けて他の設定を変更するときは、操作 **2**からくり返してください。

( を押す。 設定した内容が登録されます。

### お知らせ.....

- ・ディスクの再生中は初期設定画面が表示されま せん。
- 項目や設定を選んでいるときに、[リターン]を 押すと一つ前の画面に戻ります。

- 八一-王 □	,55 T⊔	キャモロ	机ウ内内
設定項目	選択できる項目		設定内容
 	映像出力設定	4:3 PS 4:3 LB * 16:9	接続するテレビのタイプに合わせて設定。
	プログレッシブ 再生	入 切※	D1/D2 映像出力端子から出力される映像信号の方式を設定。
_	DVD-AUDIO (ディスクを入れて いないときのみ 選択できます。)	AUDIO ** VIDEO	DVDオーディオには、DVD-AUDIO とDVD-VIDEO の両方が記録されているものがあります。このうち、どちらを優先して再生するかを設定します。
視聴制限設定	パスワード	4 ケタのパスワード を入力	パスワードを忘れたときは、数字ボタンのかわりに [SACD/DVD/CD ■] を4回連続して押せば解除できます。
(パレンタル)	レベル	レベル1~8 切※	DVD ソフトの視聴制限のレベルを設定。
<b>5</b>	国コード	アメリカ カナダ 日本※ :	ディスクが指定している視聴制限の国コードを設定。
音声出力設定	DI DIGITAL 出力レベル	シフト ノーマル※	ドルビーデジタル音声出力レベルを設定。 <b>シフト</b> 音量レベルが不足しているときは、平均音量を上げる ことができます。このときは、3D バーチャルサラウンドは働か なくなります。 <b>ノーマル</b> ディスクに記録されている音量レベルのまま再生します。
J <u>iii</u>	DID DIGITAL 出力	ビットストリーム※ D-PCM	光デジタル音声出力端子に他の機器を接続したときは、他の機器に合った音声出力に設定することができます。(C) P.82)
	シネマボイス	入 切※	セリフが聞きづらいとき、「 <b>入</b> 」にするとセリフの音量が上がります。
	音声言語	日本語 英語※ オリジナル その他	スピーカーから聞こえる言語の種類を設定。( <b>© P.47</b> ) 設定した言語がディスクに記録されていないときは、ディスク で決められた言語が再生されます。 オリジナル ディスクの最優先言語で再生したいときに設定します。
ディスク言語設定	字幕言語	日本語※ 英語 オート その他	テレビに表示される字幕言語の種類を設定。 設定した言語がディスクに記録されていないときは、ディスクで決められた言語が表示されます。 オート… 音声言語に合わせて自動的に字幕を表示します。 (例: 音声言語で日本語を選んでいるとき、日本語の音声が再生されたときは、字幕を表示しません。英語など日本語以外の音声が再生されたときは、日本語の字幕を表示します。)
	メニュー言語	JA ** :	ディスクメニューなど画面表示される言語の種類を設定。 設定した言語がディスクに記録されていないときは、ディスクで 決められた言語が表示されます。

# DVD

# いろいろな

# の初期設定を変える

### ■ 接続するテレビの画面サイズについて

DVDの初期設定を変える(続き)

	もプレビの画面ライスについて
選択項目	設定内容
4:3 PS	ワイド画像(16:9記録)のディスクを再生したとき、画像の左右をカット(パンスキャン)して、4:3のサイズで映像を出力します。違和感の少ない画像を楽しむことができます。ただし、パンスキャン[PS]指定のないワイド画像(16:9記録)のディスクは、4:3 [B]で再生されます。
4:3 LB	ワイド画像 (16:9記録) のディスクを再生したとき、画像の上下に黒い帯を入れて、4:3のサイズで映像を出力します。ワイド画像 (16:9記録) の全体を楽しむことができます。
[16:9]	ワイド画像 (16:9記録) のディスクを再生したとき、ワイド画像 (16:9記録) のサイズで出力します。  • 4:3画像のディスクを再生したときは、接続したテレビの設定により表示が変わります。  • 4:3のテレビと本機を接続した状態で [6:9] を選んでいるとき、ワイド画像 (16:9記録) のディスクを再生すると、縦長の画面になります。

### お知らせ......

画像の形が固定されているディスクでは、テレビの画面サイズを変更しても、 画像の形は変わりません。

### 視聴制限(パレンタル)レベルについて

בין כיוי נטוייטורים ו	(1,000)	U) U VIUIC	<b>2</b> 0, C
選択項目		設定内容	
レベル1	ディスクと一般  ません。		ができます。成人向け 定を含む) は再生でき める内容です。
レベル2~3	再生することが <sup>・</sup>		スク(R指定を除く) を ミディスクと一般向け できません。
レベル4~7	生することができ	ます。成人指定ディス のディスクは中学生	(R指定を含む)を再 スクは再生できません。 E以下が見ることがで
レベル8			することができます。 とができない内容です。
「切」	視聴制限を解除	します。	
	ディスクが指定	している視聴制限 <i>σ</i>	)国コードです。
	アメリカ	スウェーデン	マレーシア
	カナダ	オランダ	インドネシア
	日本	ノルウェー	台湾
国コード	ドイツ	デンマーク	フィリピン
	フランス	フィンランド	オーストラリア
	イギリス	ベルギー	ロシア
	イタリア	香港	中国
	スペイン	シンガポール	
	スイス	タイ	

- 初めてパスワードを入力するときは、任意の4ケタの数字(例:1234)を 入力すると、その数字がパスワードとして登録されます。次からパスワード を入力するときは「1234」と入力してください。
- 視聴制限が記録されているディスクを再生中に、見ることができない場面で は、視聴制限の一時変更画面が表示されることがあります。そのときは、パ スワードを入力して一時的に視聴制限レベルを変更することができます。

いろいろな

設定

### ■ ディスク言語について

<b>■</b> ナイス	ク言語について		
選択項目	設定内容		
音声言語	再生したい音声の言語を設定します。 優先的に設定した言語でセリフやナレーションが聞こえます。 日本語に設定したとき 英語に設定したとき		
字幕言語	再生したい字幕の言語を設定します。 優先的に設定した言語で字幕が表示されます。 日本語に設定したとき 英語に設定したとき		
メニュー言語	再生したいメニューの表示言語を設定します。 優先的に設定した言語でメニュー画面が表示されます。 日本語に設定したとき 英語に設定したとき		

### ■「その他」の言語、「メニュー言語」の設定について

- 例)「メニュー言語」に、HU(ハンガリー語)を選ぶ場合
- (1) 初期設定画面で「ディスク言語設定」 を選んだあと

(**愛** P.45:操作**①~②**)、

「メニュー言語」を選び (\*\*\*) を押す。



② (または)を押して、1文字目の アルファベット [H] を選ぶ。





**4** または を押して、2文字目のアルファベット 「U」を選ぶ。



- (美) (決定) を押す。
- **⑥**  $\bigcap^{\text{DVD設定}}$  を押す。

お知らせ......

他の言語コードについては、48ページを参照してください。

Dの初期設定を変える

# **5**章

# DVDの初期設定を変える(続き)



### ■ 言語コード一覧表

記号	言語名
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語
HA	ハウサ語
HI	ヒンディ語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
IE IK	国際語 イヌピック語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IT	イタリア語
IW	- ^ プライ語
JA	日本語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KO	韓国語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA LN	ラテン語 リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
	ノロケーノ 神

記号	言語名
LV	ラドビア語、レット語
MG	マダカスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MS	マレー語
MT	マルタ語
MY NA	ミャンマー語   ナウル語
NE NE	
NL	オランダ語
NO	ハッシッ品   ノルウエー語
OC	プロバンス語
OM	アファン語 (オロモ語)
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュトー語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ=ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニャルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語 サンゴ語
	' '
_	
_	' ' ' ' ' '
SG SH SI SK	サンゴ語 セルビアクロアチア語 シンハラ語 スロバキア語

記号	言語名
SL SM SN SO SQ SR SS ST SV SW TA TE TG TH TI TK TL TN TO TR TS TT TW UK UZ VI VO WO ZH ZU	スサシソアセシセスススタテタタテトタセトトツタトウウウベボウコヨ中ズロモョマルルススンウワミルジイィウガツンルォタウクルズトラォール国ーベアナリバビワトダェヒーグク語グルロワガコンーィラドベナピロサバ語ルニ語語語、アテウ語ーリル語語、ニメ語語、語語、ナ語語語の語である。 おいまれ おいまれ おいまれ おいまれ おいまれ おいまれ おいまれ おいまれ

いろいろな 設 定

DVDの初期設定を変える

# 録音する前に、知っておいていただきたいこと

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

### ■ 試し録音について

大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。

(CDからMDに試し録音するときは、定速で録音してください。)

本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、 もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

### ■ 音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。(CTP P.96)

### ■ MDの誤消去防止について

MDに録音や編集をするときは、誤消去防止用ツマミが閉じていることを確かめてください。

録音が終わったあとは、大切な録音を誤って消さないために、誤消去防止用 ツマミを開いておくことをおすすめします。



### ご注意

テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くでは、録音しないでください。 録音に雑音が入ることがあります。

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してお使いください。

### お知らせ......


- 2倍・4倍長時間録音(LP2・LP4)をした曲は、2倍・4倍長時間再生に対応していない機器では再生できません。対応していない機器で再生すると、"NOT AUDIO"が表示され、無音状態となります。
- (機器によっては、表示や動作の内容が異なる場合があります。)
- CDのキズ、汚れや記録状態により、4 倍速で録音した MD に音切れや雑音が生じることがあります。このときは、定速で録音してください。
- •録音中に、音量・音質 (バス・トレブル)・重低音を調整しても、録音には 影響ありません。
- ・サラウンドの設定が「入」になっていても録音には影響ありませんが、3Dバーチャルサラウンドの設定内容(でで P.32)は、録音に影響します。
- 録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。音とびを起こす原因となります。
- MDに録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録音した日時が記録されます。(録音中に、日付・時刻を合わせても、録音日時は記録されません。)
- 再生専用 MD(市販の音楽ソフト)には録音できません。

### ■ TOC (Table of Contents) について

TOCとは、曲番や音声を認識するための目次情報です。

再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所に録音できるのは、 この TOC で MD 全体を管理しているからです。

録音や編集をすると、画面に"TOC"が表示されます。

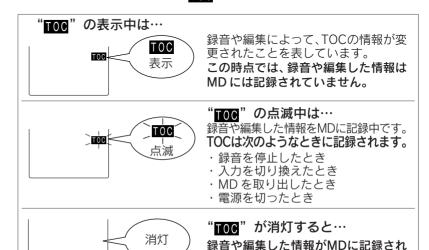

### ご注意

"TOC"が表示中または点滅中に電源コードを抜いたり、本体に衝撃を与えないでください。録音や編集した情報が記録されません。

ました。

### ■ MDの4倍長時間録音(LP4)についてのご注意

4 倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ 録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。 音質を重視する録音を行うときには、ステレオ録音(SP)または2 倍長時間 録音(LP2)をおすすめします。

音

録





# CDの1曲目から順番に録音する (ワンタッチェディット)

SACD や DVD の音を録音するには、 56ページをごらんください。

### 録音の進備

- ① 電源を入れる。
- ② 録音したい CD を入れる。
- ③ 録音用 MD を 入れる。

sacd/dvd/cd を押す。

CD TOTAL 15 75:19

入力が「CDIになります。

録音モードを押して、 録音モードを選ぶ。

> TOTAL 15 75:19 1 P 2  $SP \rightarrow IP2 \rightarrow IP4 \rightarrow MONO$ 押すたびに切り換わります。

本体の (金融) を押すと、録音の一時 停止状態になり、くり返し押すと録 音モードを選ぶことができます。

録音を開始する。

### 4 倍速で録音するには

を押したまま ҫҪ҈҇҇҇҇҇҇҇҇҇҇҇҇҇҇҇ を押す。

CD :⊌:

CD MD HIGH:


### 定速で録音するには

cp►MD を押す。

CD :Ğ:

CD MD NORM

- 録音はデジタル録音になります。
- 録音が終わるとCDとMDは停止します。

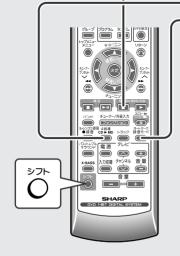

表示	録音モード	<b>録音時間</b> (80分のMDの場合)
SP	ステレオ録音	最大 80 分
LP2	2 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 160 分
LP4	4 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 320 分
MONO	モノラル録音	最大 160 分

- 録音中は切り換えができません。
- 録音モードの設定は、次に変更するまで変わりません。

### ■ 録音を停止するには

[SACD/DVD/CD ■] または [MD ■] を押す。 CDとMDが停止したあと、MDに曲番を書き込 みます。

録音中に一時停止することはできません。

### ■ 録音レベルを調整したいときは

トの操作2のあとに、「録音レベルの調整について」 の操作(1)~(4)をしてください。(12 P.54)

CD •

TRACK 16

NO NAME

SP TOO

定凍録音のとき







### ■ 表示を切り換える







CD ▶●

CD ▶●

16 -015:50

MDの録音残り時間

TRACK 1

もう一度確かめる

には、「本体表示]

75:19

を押す。

約2秒間

58:57

録音できない時間

を押す。

録音しないとき

[SACD/DVD/CD ■]

OVR



0:03

CD .

TRACK 1



レベルメーター

CDの再生経過時間

0:03 SP TOO

> MDの録音残り時間 • レベルメーターやMDの録音残り時間に切り換 えると、録音中はその表示のままになります。

モノラル録音モード (MONO) にすると、録音中のレベル メーターはモノラル表示され

CD • TRACK 1

MEREFEE MONO TOC

### CDをアナログ録音するには

CDの全曲がMDに録音できないときは

次のように表示されて、録音が始まりません。

約2秒間

TTI 16:22

もう一度、「シフト」もう一度、

[4 倍速]を押す。 を押す。

録音できる時間

録音できる曲だけ録音するとき

定谏で

録音するには

[CD►MD]

CD : 🛎 :

4 倍速で

を押したまま

録音するには

CD-R/CD-RW から MD へ録音するときに、"Can't COPY" と表示 されることがあります。これは著作権保護を目的として、デジタル録音 を制限するものです。そのときは、次のように録音してください。

- 1.「SACD/DVD/CD を押す。
- 2.リモコンの「録音モード」を押して、録音モードを選ぶ。
- 3. リモコンの「録音モード」を3秒以上押して、CD TOTAL 15 ANA "ANA" を点灯させる。(アナログ録音)

**4**.[CD▶MD]を押して、録音を開始する。 4倍速で録音することはできません。


お知らせ.....

CDを取り出したり、他の入力に切り換えたり、電源を切ると、 録音の設定はデジタルに戻ります。

### ▮録音モードや録音残り時間を確かめる

ます。

停止中に、入力を MD にして、「録音モード」をくり返し押す。

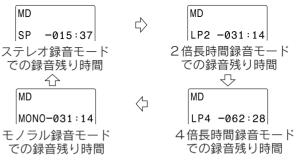

- 録音残り時間を表示したあと、もとの表示に戻ります。
- 次に録音を開始するときは、ここで確認したモードで録音を開始します。

### 音 緑

日に録音する一曲目から





# ラジオ放送を録音する

### 録音の準備

- ① 電源を入れる。
- ② 録音用 MD を 入れる。
- ③ 録音したい放送局 を受信する。

録音の一時停止 状態にする。

> STEREO ST 76.0 MHz

本体の心臓を押しても操作できます。

S-シンクロ録音 を押して、 **2** なみです。 **2** を押して、 **2** なからである。 **2** を押して、 **3** ながらまった。 **3** を押して、 **3** ながらまった。 **4** ながらまった。 **5** かりのは、 **5** かりのは、 **6** かりのは、 **6** かりのは、 **7** かりのは、 録音モードを 選ぶ。(@P.50)

> FM : 🕳 : STEREO ST 76.0 MHz

本体のいことがある。


| 3 № を押して、録音 を開始する。

> STEREO ST 76.0 MHz

- MDの録音残り時間がなくなると、MD は停止します。

録音

ラジオ放送を録音する

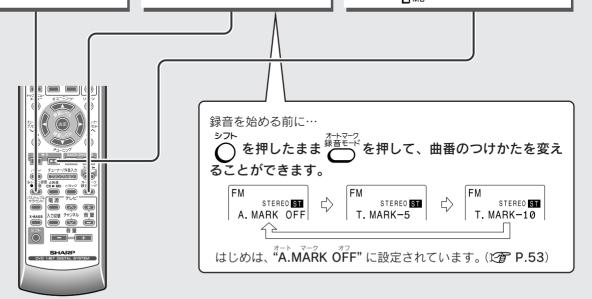

STEREO ST

NO NAME LP2 TOO



### ■ 表示を切り換える

### 録音中に、「本体表示」を押すたびに切り換わります。



ラジオ放送の表示



MDの録音残り時間



レベルメーター

STEREO ST

MONO TOC

M

- レベルメーターやMDの録音残り時間に切り換えると、録音中はその 表示のままになります。
- モノラル録音モード (MONO) にすると、録音中の FM レベルメーターはモノラル表示されます。

### T.MARK-5

A MARK OFF

曲番が1つ増えます。

録音が始まって、5分おきに曲番がつきます。

録音されたMD

ラジオ放送

1回の録音がひと続きの曲として録音されます。

曲番のつけかたの設定について(オートマーク)

~~ を押したまま 禁ごで、曲番のつけかたを選ぶことができます。

録音を停止したり、一時停止すると、次に録音を重開したときは、


1(曲番) 2(曲番) 3(曲番)

ΒЩ

(R曲)

СЩ

(C曲)



ΔШ

(A曲)

1(曲番)

### T.MARK-10

録音が始まって、10分おきに曲番がつきます。

1	(曲番)	2(	曲番)	3	3(曲番)	
	(A曲)	į	(B曲)		(C曲)	$\supset$
						_
	10分		10分	-	10分	

### お知らせ

- オートマークによる5分おき、10分おきの曲番は、正確な時間につかない ことがあります。
- オートマークの設定に関係なく、録音中に「● 録音]を押すと、好きな所で 曲番をつけることができます。

(曲番をつけたあと、SP:4秒間、LP2/MONO:8秒間、LP4:16秒間は次 の曲番をつけることができません。)

- ◆AM放送を録音するときは、録音の一時停止中に、AMアンテナを本体から 離して、AM放送が最もきれいに聞こえるように調整しておいてください。
- ●ラジオ放送から録音するときは、録音レベルの調整はできません。

### ■ 録音を一時停止するには

録音中に、[MD **▶II**] を押す。 もう一度押すと、録音を再開します。

### ■ 録音を停止するには

録音中に、「MD ■〕を押す。

MD が停止したあと、MD に曲番を書き込みます。

音

# 6 CD の途中の曲から録音する(シンクロ録音)

■ DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

CD



CDの途中の曲を選んで、その曲以降を MDに録音することができます。

- CDとMDを入れて…
  - 『『 を押して、入力を「CD」に する。
- 態にする。
- **後半**を押して、録音モードを選ぶ。
- 4 □ ~ □ を押して、録音したい 曲番を選ぶ。
- (未定)を押して、録音を開始する。 CD の再生が終わると、MD も停止し、 録音の一時停止状態になります。


### 録音を停止するには

「MD ■ を押す。

### ■ 録音レベルの調整について

CD の音声レベルが低いときや、高いときは、 録音をする前に録音レベルを調整することが できます。録音の一時停止状態にする前に、 以下の操作をしてください。

- を押して、録音したい曲を再生する。
- ② 🍑 日本 を押して、録音の一時停止状態にする。
- ③ または を押して、録音レベル を調整する。

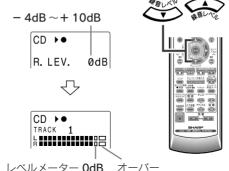

- ◆ 最も大きなレベルで "OdB" をこえない ようにします。
- •録音レベルは-4dBから+10dBまで、 2dBステップで調整することができます。

(操作3~5をしてください。)

### ■ 曲番について

CD から録音したときは、CD と同じ位置に 曲番がつきます。



◆CDによっては、CDの曲番と録音されたMD の曲番が一致しないことがあります。

### ■ 録音中に自分で曲番をつけるには

ができます。

(曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけ ることができません。)

録音

CDの途中の曲から録音する

# CDの好きな曲だけを録音する (マイトラックエディット)

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

CDの好きな曲だけを登録して、登録した順番に録音することができます。


 CDを入れて選曲

 A曲 | B曲 | C曲 | D曲 | E曲

 1 A曲を登録
 3 E曲を登録

 録音後のMD
 2 3

 A曲 | C曲 | E曲 | 選んだ曲順に録音されます。

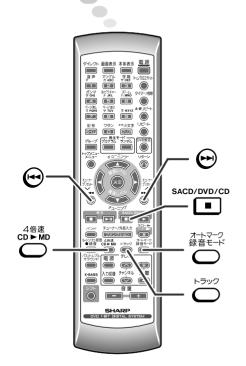

**1** CD と MD を入れて…

©/ハᢦvb/cɒ を押して、入力を「CD」にする。

- **2** 禁ぎを押して、録音モードを選ぶ。

- **⑤ ⑥** ∼ **④** の操作をくり返して、録音したい曲を登録する。

24 曲まで登録できます。 $_{x \neq 7/2}$ ト  $_{7-7/2}$  25 曲以上選曲すると、"EDIT OVER" が表示され、その曲は登録されません。

**6** 空間 を押して、録音を開始する。 全曲録音できないときは、"OVR" が表示され録音は始まりません。(図 P.51)

録音が終わると、CDと MD は停止して、曲の登録は消えます。

### ■ CD を聞きながら登録するには

- 1. CD を再生中に録音したい曲がでてきたら、[トラック]を押す。 曲が登録されます。(24 曲まで登録できます。)
- 登録が終わったら、[SACD/DVD/CD ■]を押して、つづき再生の 停止状態にする。
- 3. **[CD ▶ MD]**を押して、録音を開始する。

### ■ 録音を開始する前に曲 の登録を取り消すには

**1曲ずつ消すときは:** 消したい曲を選んで、 [トラック]を押す。 (曲番の"♪"マークを消灯 させます。)

**全曲消すときは:** 停止中に、[SACD/DVD/ CD ■]を押す。

### お知らせ .....

- マイトラックエディットで 録音するときは、4倍速で 録音することはできません。
- マイトラックエディット で選曲をしているときは、 「CD」から他の入力に切り 換えることができません。 他の入力にしたいときは、 選曲を解除してください。
- プログラム再生やランダム 再生を設定しているときは、 マイトラックエディットは 使用できません。 プログラム再生やランダム 再生を解除してください。
- リピート再生を設定しているときに、マイトラックエディットを使用すると、リピート再生が解除されます。

# DVD · DVDオーディオ · SACDの音声を録音する

OVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH9








### 録音を始める前に

ドルビーデジタル音声が記録されている DVDから録音するときは、一度DVDを再生 して、3Dバーチャルサラウンド(でア P.32) の設定内容を確かめてください。

> virtual | 再生中に 表示されます。

"VIRTUAL" が表示されていると、3Dバーチャルサラウンドの効果音が録音されます。 (録音中は、3Dバーチャルサラウンドの設定を切り換えることはできません。)

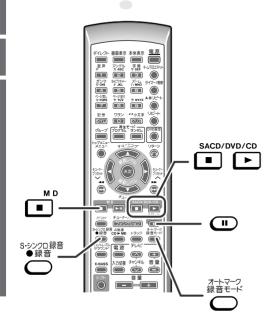

**1** DVD・DVDオーディオ・SACDとMDを 入れて…

リモコンの<sup>SACD/DVD/CD</sup>を押す。

- オートプレイの DVD を入れたときは、 再生が始まります。そのときは、停止してください。
- SACD のハイブリッドディスクのときは、録音したい音声を選んでおきます。
   (27 P.39)
- **2** 録音レベルを調整する。 (© P.54)
- 4 を押して、録音モードを選ぶ。
- **⑤** を押して、DVD・DVDオーディオ・SACDを再生する。
  - 録音が始まります。(録音はアナログ録音になります。)
  - MD の録音残り時間がなくなると、MD は自動的に停止します。

### ■ 録音を一時停止するには

「■ を押す。

ふたたび録音を始めるには… 「SACD/DVD/CD ▶ ] を押す。

■ 録音を停止するには

[MD ■] を押す。

- 好きなチャプター (トラック) だけを録音するときは (プログラム録音)
- ① 録音したいチャプター (トラック) を プログラムする。

好きなチャプター (トラック) 順でプログラムするときは (②  $\mathbf{P.36}$ : 操作  $\mathbf{1}$   $\mathbf{2}$ 

② 録音の操作をする(操作 **2** ~ **5**)

### ■ 録音中に自分で曲番をつけるには

曲番をつけたい位置で… [● 録音] を押す。 曲番が1つ増えて、録音はそのまま続きます。 曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけ ることができません。

### お知らせ.....

- DVD · DVD オーディオや、SACD ハイブリッドディスクのSACDレイヤーの音声は、デジタル録音をすることはできません。
- SACDハイブリッドディスクのCDレイヤーを 選択すると(です P.39)、CDの音声として デジタル録音をすることができます。 (録音のしかたは、50ページをごらんください。)


録音

SACDの音声を録音するVD・DVDオーディオ・

# グループ録音・再生について

### ■ グループ録音について

歌手やアルバムごとに、グループに 分けて録音 (最大99 グループ) する ことができます。そのMDは、グループ を選んで再生することができます。

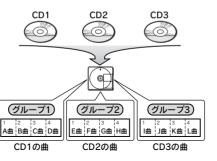

### グループモードを設定して録音すると…

グループ1	グループ2	グループ3
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
A曲B曲C曲D曲	E曲 F曲 G曲 H曲	

グループごとに曲番が1から始まります。

### グループモードを解除して録音すると…

ディスク名
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲|J曲|K曲|L曲

連続した曲番になります。

### お知らせ......

• グループ録音した MD を他の機器で録音、または編集したあとに、この製品でグループ録音の操作をすると、"? Gr Form." のあと "NewForm.OK?" と表示されることがあります。その場合、ディスク名を消さないとグループ録音ができませんので "NewForm.OK?" と表示中に[決定]を押してください。(ディスク名が消去されます。)

### ディスク名を消したくないときは:

[MD ■]を押して、録音を停止してください。

- ◆グループ録音したMDを他の機器で録音または編集すると正しく動作しないことがあります。
- ●他の機器でグループ録音したMDをこの製品で使用すると、正しく動作しないことがあります。

### ■ グループ再生について

グループ録音されたMDを使用すると、設定されたアルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ別に再生することができます。

■ DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90



グループモードに設定したとき ("GROUP" が点灯)

グループごとに曲番が1から始まります。 グループを選んで再生することができます。

クルーノ1	ノンクル・	ーノ  クル	<i>J</i> - <i>J</i> 2	2	<i>'</i> ルー	- /3		1	ノクルーノ
1 2 3 4	1   2	3 1 2	3 4	1	2	3	4	4	\
А 曲 В 曲 С 曲 [	曲 E曲 F曲	G曲H曲I曲	曲 J曲 K曲	L曲	М曲	N曲	〇曲	P曲	
グループ1	グル-	-プ2	グループ	3		7:	ノグリ	レー:	プ
1  2  3  4	1   1   2	3 4 1	2 3	4	1	2	3	4	\
A曲B曲C曲に	曲日曲日曲	J曲 K曲 LE	曲M曲N曲	О曲	E曲	F曲	G曲	Ρ曲	
すべてのノングループの									


グループモードを解除したとき ("GROUP" が消灯) 連続した曲番になります。



# 7章 グループに分けて録音する

### DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90



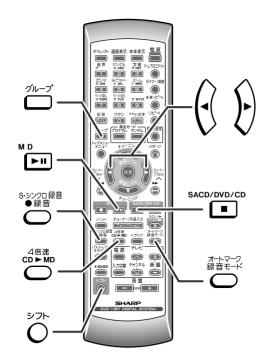

### CDからMDへグループ録音する

- 電源を入れて… 再生するCDと、録音用MDを入れる。
- を押して、録音モードを選ぶ。
- を押して、 "GROUP"を点灯 させる。

点灯

**5** 4 倍速で 録音するには

録音するには ♀゚゚゚゚゚゚゚゚゚を押す。 を押したまま

定速で

を押す。 ~ を押して、録音したいグループ

を選ぶ。 すでにある 新しいグループ グループに グループに 追加したいとき しないとき

GROUP

GROUP \*NEW GROUP\* GROUP 1

CD :¥: GROUP NON GROUPS

( または) を押しても、選ぶことができます。

録音を開始する。

全曲録音できないときは、"OVR" が表示 され録音は始まりません。(CT P.51)

### ラジオ放送をMDへグループ録音する


- 電源を入れて… 録音用MDを入れる。
- 録音したい放送局を受信する。 (PP P.28)
- **愛洋を押して、録音モードを選ぶ。**
- **4** → を押したまま を押して、 曲番のつきかたを設定する。
- **日** 一を押して、"GROUP" を点灯 させる。
- \*\*\*\*の理論を押して、録音の一時停止状態 にする。
- を選ぶ。 ( または ) を押しても、選ぶことができます。
- ★ を押して、録音を開始する。 MDの録音残り時間がなくなると、MDは 停止します。

- グループ録音の設定やグループの選択は、本体の [GROUP] を押しても選ぶことができます。
- グループ録音の設定は、次に変更するまで変わり ません。

### DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

CDの途中の曲を選んで、その曲以降 をグループ録音することができます。

1 2 3 4 1 2 3 4 5 A曲B曲C曲D曲P曲O曲R曲S曲T曲

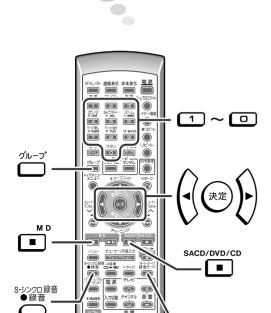

- +

オートマーク 録音モード

CDの途中の曲からグループ録音する (シンクロ録音)

いろいろなグループ録音のしかた

- CDとMDを入れて… sacd/pvb/cd を押して、入力を「CD」にする。
- ついープ を押して、"GROUP"を点灯させる。
- 録音レベルを調整する。(CTP P.54)
- ँ●ﷺを押して、録音の一時停止状態にする。
- **5** 発覚を押して、録音モードを選ぶ。
- ⑥ □ を押して、録音したいグループを選ぶ。 (\*(または)\*)を押しても、選ぶことができます。
- □~□を押して、録音したい曲番を選ぶ。
- (株定)を押して、録音を開始する。

CDの再生が終わると、MDも停止し、録音の一時停止状態に なります。

### 録音を停止するには

「MD ■】を押す。

### お知らせ.....


- グループ録音の設定は、次に 変更するまで変わりません。
- グループを 99 個作ったと きは、グループ録音はでき ません。

ノングループへの録音とな ります。

> グループ 録音·再生

## いろいろなグループ録音のしかた(続き)



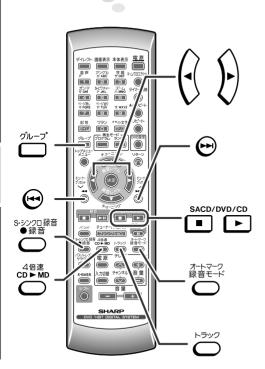

### ■ CD の好きな曲だけをグループ録音する (マイトラックエディット)

- **1** CD と MD を入れて… sacb/bvb/cb を押して、入力を「CD」にする。
- 2 ╬━━ を押して、"GROUP"を点灯させる。
- る かまで を押して、録音モードを選ぶ。
- 4 ⊕または⊕を押して、曲番を選ぶ。
- **5** を押して、 曲番を登録する。

CD T-EDIT - 点灯 TRACK 11 5:53 登録した曲番

6 4~5の操作をくり返して、録音したい曲を登録する。

24曲まで登録できます。25曲以上選曲すると、"EDIT OVER" が表示され、その曲は登録されません。

- **7** この を押す。
- をもう一度押して、録音を開始する。
   全曲録音できないときは、"OVR" が表示され録音は始まりません。(『育 P.51)

録音が終わると、曲の登録は消えます。

### ■録音を開始する前に曲 の登録を取り消すには

**1曲ずつ消すときは**: 消したい曲を選んで [トラック] を押す。 (曲番の "♪" マークを消灯 させます。)

**全曲を消すときは**: 停止中に 、[SACD/DVD/ CD ■1 を押す。

### お知らせ ......

- マイトラックエディットで 録音するときは、4倍速で録 音することはできません。
- グループを99個以上作った ときは、マイトラックエ ディットでのグループ録音は できません。

ノングループへの録音とな ります。

グループ録音の設定は、次に変更するまで変わりません。

### ■ グループ 録音·再生

### ■ DVD · DVD オーディオ · SACD の再生音をグループ 録音する

- **1** DVD とMDを入れて… リモコンの<sup>SACD/DVD/CD</sup>を押す。
  - オートプレイの DVD を入れたときは、再生が始まります。 そのときは、停止してください。
  - SACDのハイブリッドディスクのときは、録音したい音声を選んでおきます。(**(で) P.39**)
- ② パーー゙を押して、"GROUP" を点灯させる。
- 録音レベルを調整する。(② P.54)
- **5** 発覚を押して、録音モードを選ぶ。
- **⑥** ☆ を押して、録音したいグループを選ぶ。 ( または ) を押しても選ぶことができます。
- **?** ○ ○ を押して、DVD・DVD オーディオ・SACD を再生する。
  - 録音が始まります。(録音はアナログ録音になります。)
  - MD の録音残り時間がなくなると、MD は自動的に停止します。

### ■ 録音を一時停止するには

「Ⅲ〕を押す。

ふたたび録音を始めるには…

[SACD/DVD/CD ▶] を押す。

### ■ 録音を停止するには

「MD ■ ] を押す。

- 好きなチャプター(トラック)だけをグループ 録音するときは(グループプログラム録音)
- ① 録音したいチャプター (トラック) をプログラムする。 好きなチャプター (トラック) 順でプログラムするときは (変 P.36: 操作 ① ~ ③)
- (2) 録音の操作をする (操作 2 ~ 7)

お知らせ

グループ録音の設定は、次に変更するまで変わりません。

# 7章 グループ録音した MD を聞く

グループ録音した MD を使用すると、 設定されたアルバムやアーチストな ど、好みのグループ別に再生すること ができます。

リピート [1] ~ [□] ►II

グループ録音した MD を聞く前に、 準備 リモコンの「moore」を押してください。

### ■ 間きたいグループを選んで間く

グループ録音した MDを入れる。

GROUP GROUP 1

自動的にグループモードになり、最初の グループを表示します。

- **2** ニープをくり返し押して、聞きたい グループを選ぶ。 €または●を押しても選ぶことができます。
- 選んだグループの1曲目から再生が始まります。

お知らせ .....

MDのプログラム選曲をしているときは、グループ モードに設定することができません。

### ■ グループモードを解除して聞く

- 介書を見り返し押して、
  かープをくり返し押して、
  かープをくり返し押して、 "GROUP"を消灯させる。 リモコンの ・ を2秒以上押しても消灯で きます。
- **2** デーを押して、再生を始める。 MDの1曲目から再生が始まります。

### ■ 間きたい曲から聞く

**1** 「聞きたいグループを選んで聞く」 の操作**介**∼**2**を行う。

DVD 1-RIT DIGITAL SYSTEM S.D.-VH90

2 □~□で聞きたい曲番を指定し、 ┢┉を押す。

> 選んだグループの指定した曲から再生が 始まります。

### ■ くり返して聞く

ノーマル再牛 NORMAL

グループ順に全曲を再生したあと、停止します。

1曲リピート再生 15

1曲をくり返し再生します。

全曲リピート重生

グループ順に全曲再生をくり返します。

「►□を押して、再生を開始する。

### ┃順不同で聞く


1 デンダムを押して、"RANDOM" を点灯 させる。

> グループ内で順不同に再生し、グループ内を 全曲再生した後は次のグループを順不同に再 生します。MD内の全曲を再生後停止します。

▶□を押して、再生を開始する。

# 好きなグループだけを記憶させて聞く(グループプログラム選曲

グループ録音された MD では、好きな グループを好きな順に再生することが できます。(最大 10 グループ)

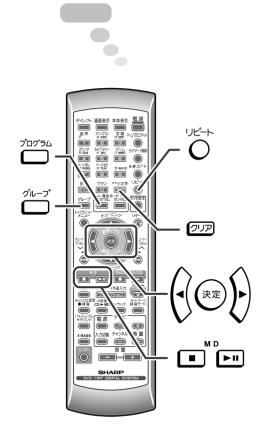

- グループ録音した MD を入れる。 表示部に"GŔOÚP"が点灯していないときは、点灯させて ください。(PT P.58)
- ☆ を押す。

Gr PROGRAM

聞きたいグループを選ぶ。 (または)を押しても選ぶことが できます。

MD GROUP GROUP 1 グループ名

- (決定)を押して、登録する。
- 6 4~6の操作をくり返し、聞きたいグループを順 に指定する。
- ✓ 「►□を押して、再生を開始する。

登録されたグループの曲をすべて再生すると、停止します。

MD を取り出すまで、グループプログラムの登録は覚えて います。

- 登録内容を追加するには
- **1**~**6**の操作をします。 前に選んでいるグループの あとに、追加されます。
- ■登録を途中で止めるには [MD ■]を押してください。
- ■登録を取り消すには 停止中に、「クリア]を押し ます。

### お知らせ.....


- 再生中や一時停止中には グループプログラムの登録 をしたり、取り消すことは できません。
- グループプログラムの設定 は、録音操作をすると解除 されます。
- グループプログラムの登録 をしているときは、グループ モードを解除することはでき ません。
  - グループモードを解除する ときは、グループプログラム の登録を取り消してください。
- グループプログラムの登録 をしたあとに、[リピート] を押して、"REPEAT" に設定 すると、聞きたいグループ だけをくり返して聞くこと ができます。
- グループプログラムの登録 をしたときは、ランダム再生 することはできません。

# 録音したMDにタイトルをつける

**DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90** 

録音した MD には、お好みのディスク 名やグループ名、曲名をつけることが できます。



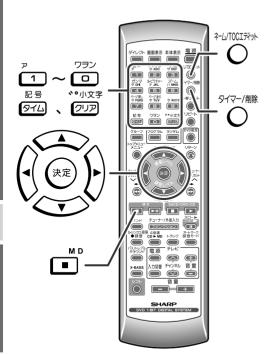


### ディスク名をつける (ディスクネーム)

準備 録音済みの MD を入れる ҈҈₩を押して、編集メニューにする。 3 10 秒以内に… ◇ または◇ を押して、 DISC NAME "DISC NAME" を選ぶ。 4 10 秒以内に… (キホピ)を押す。 ) i s c カナ 中止するには、 を押します。 **5** 1 ~ 0 , 84 , 70 , ◇ または ◇ を使っ D' I S'C: カナ て、文字を入力する。 **6** 入力が終われば… (決定)を押す。 DISC へ。ストヒット TOC ディスク名が記録されます。

### お知らせ ......

- グループ録音したMDはグループモードが解除されると"GROUP DISC"が表示されて編集操作ができません。グループモードを設定して、操作してください。
- プログラム選曲やランダム 再生を設定しているとき は、編集操作はできませ ん。設定を解除してから操 作してください。
- この製品でカタカナを入力 したとき、他の機器では正 常に表示されないことがあ ります。
- 他の機器でカタカナ入力されたMDは、この製品では正常に表示されないことがあります。
- 名前に"/"を連続してつけることはできません。
- 名前の先頭に "LP:" を入 力すると、"LP:" が表示されないことがあります。
   (文室 P.93)

### 文字入力のしかた



- ② 文字を入力する。
  - [文字入力ボタン] を押す回数によって、表示される文字が切り換わります。
  - カーソルを移動するときは、(または)を押します。

### (例)「ヒットA」と入力するときは

- 2. B B .....(上)
- 3. 4 4 4 4 4 4 .....(y)
- 4. 🖟 を押して、一文字移動する
- 5. 4 4 4 4 4 .....( \bar{})
- 6. ← または ← を押し、英数入力モードにする。
- 7. PABC (A)

### 文字を削除するとき

- ①文字入力の画面にする。
- ②(または)を押して、削除したい文字を選ぶ。
- ③ [タイマー/削除] を押す。
- 4 [決定] を押す。

### 文字を追加入力するとき


- (1) 文字入力の画面にする。
- ② (または)を押して、 追加したい位置の文字を選ぶ。
- ③ **文字を入力する。** もとの文字が 1 文字ずつ右に 移動します。
- (4) [決定] を押す。

■リモ	コンで入力で	/で入力できる又字の種類 					
文字入力ボタン	カタカナ入力 モード	英数大文字	į				

文字入力 ボタン	カタカナ入力 モード	英数大文字 モード	英数小文字 モード		
Р 1	アイウエオ アイウェォ	1	1		
カ ABC	カキクケコ	ABC 2	abc 2		
# DEF	サシスセソ	DEF 3	def 3		
9 GHI	タチツテト ッ	GHI 4	ghi 4		
† JKL	ナニヌネノ	JKL 5	jkl 5		
/\ MNO	ハヒフへホ	MNO 6	mno 6		
PQRS   7	マミムメモ	PQRS 7	pqrs 7		
† TUV	ヤユヨ	TUV 8	tuv 8		
∋ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ 9	wxyz 9		
ワヲン	ワヲン	0 スペース	0 スペース		
**小文字 クリア	、。	アルファベットの大文字/小文字の切換え (数字の大きさは変わりません。)			
記号 タイム	H., /::?&(!)]!"#\$%*;<=>@_`H'(スペース)				

# トルをつける

### MD編集

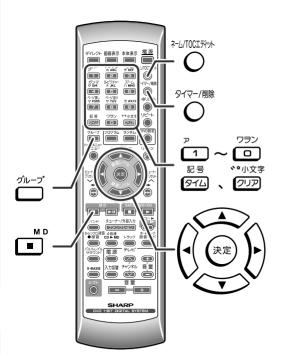

### グループ名をつける (グループネーム)

- MD を入れて… 「■」を押す。 2 できるい返し押して、名前をつける グループを選ぶ。 (√ または ) を押しても選ぶことができます。 4 10 秒以内に… ◆または◇▼◇を押して、
- "GŔOÚP NĂME"を選ぶ。

GROUP NAME

5 10 秒以内に… 決定を押す。

MD GROUP: カナ

ネー/J/TOCTデジット を押します。 中止するには、

- **^。**小文字 **6** 何~回、**宛**、**ଡ** 、**ふ**または ◇▼◇を使って、文字を入力する。
- **7** 入力が終われば…

<sup>(<sub>決定</sub>) を押す。</sup>

グループ名が記録されます。

### お知らせ.....

ノングループにグループ名をつけることはできません。

### 曲名をつける(トラックネーム)

● 曲名をつける曲の再生中に…

<sup>®</sup>を押して、編集メニューにする。

TRACK NAME

2 10 秒以内に…



MD ▶

文字の入力画面になり、聞いている曲がくり 返して再生されます。

中止するには、 ( ) を押します。

- **3** (1~ (回、 (変元)、 (アル)、 (本) または
- **4** 入力が終われば… <sup>(<sub>決定</sub>)を押す。</sup>

曲名が記録され、通常の再生に戻ります。

### お知らせ.....

- ●停止中に曲を選んでいるときや、一時停止中にも 曲名をつけることができます。
- 録音中にも曲名をつけることができます。 録音中に操作するときは、その曲の録音が終わる 前に、曲名の登録を終えてください。 (4倍速録音中は、曲名をつけることはできません。)
- ・ディスク名やグループ名、各曲名で入力した文字 が40文字を超えると "NAME FULL" と表示されます。
- 1枚のMDには、約1.700文字まで入力するこ とができます。(約1.700文字を超えると

"TOC FULL 1" と表示されます。ただし、こ の製品ではグループの情報が記録されるため、

1,700 文字以下でも "TOC FULL 1" が表示さ れることがあります。)

### ■ 入力したタイトルを消すには

### ディスク名を消去する

- MD を入れて…
  - 「■」を押す。
- **2** ~ 「COLITAN を押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

◆ または ◆ を押して、

"DISC NAME"を選ぶ。

MD

DISC NAME

- 4 10 秒以内に…
  - を2秒以上押す。

MD Disc:

ا NAME CLEAR?

中止するには、 を押します。

- **⑤** 決定を押す。
  - ディスク名が消去されます。

### **グループ名を消去する**

- **1** MDを入れて…
- を押す。
- **2** ごをくり返し押して、名前を消したいグループを選ぶ。

またはを押しても選ぶことができます。

MD

GROUP NAME

5 10 秒以内に… タイマー/順線 を 2 秒以 ト

を2秒以上押す。

MD GROUE:

(決定)を押す。

グループ名が消去されます。

ご注意

グループリザーブをしたあとは、曲を録音するまで、 そのグループの名前を消去することができません。

### 曲名を消去する

1 曲名を消したい曲の再生中に…

ネーム/T0Cエテネット

を押して、編集メニューにする

2 10 秒以内に…

◆ または ◆ を押して、 "TRACK NAME" を選ぶ。

MD ▶

TRACK NAME

3 10 秒以内に…

を2秒以上押す。

MD ↑ : TRACK 1: NAME CLEAR? 中止するには、 ○ を押します。


**4** (決定)を押す。


曲名が消去されます。

### お知らせ.....

他の機器で40文字以上入力されたMDは、文字を修正することはできません。そのときは、ディスク名やグループ名、曲名を一度消去したあと、もう一度入力してください。



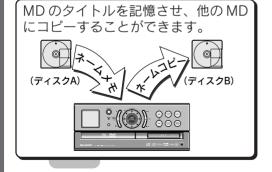

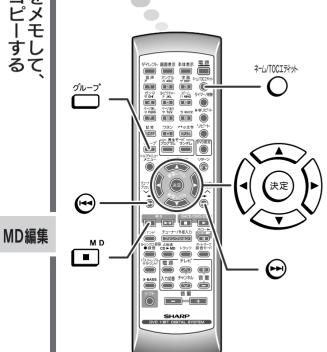

コピーされる ディスク名 NO NAME

コピー ディスク名 すると ベストヒット

### タイトルをメモする (ネームメモ)

1 名前がついている MD を入れて… ディスク名またはグループ名、曲名を表示する。

MD DISC へ。ストヒット

↑を押して、編集メニューにする。

3 10 秒以内に…

メモしたい ディスク名

◆ または ◆ を押して、"NAME MEMO"を選ぶ。


MD NAME MEMO

4 10 秒以内に…

(<sup>決定)</sup>を押す。

M:ĭ::BEST:

(┥または)→を押して、記憶するメモ番号 M1 ~ M20 を選ぶ。



M1:BFST M2:SINGLES M3:ALBUM M4:MY FAVOURITES M5:LIVE

メモ番号

M1~M5は始めから登録 されています。ここに記憶 すると、新しいタイトルに 変更されます。

M6:(未登録) ここに記憶させます。 M20:(未登録)

中止するには、一〇を押します。

6 ((決定)を押す。

タイトルがこの製品に記憶されます。

# 夕 1 ルを記憶したら

### メモしたタイトルを他の MD につける (ネームコピー)

- タイトルをつけたい MD を入れて…「■」を押す。
- 🕗 タイトルをつけたいディスク名または曲番、グループ名を表示させる。

ディスク名の表示例

曲番の表示例

グループ名の表示例

TOTAL 17 75:56

TRACK 1 4:25

GROUP GROUP 1

- \*-ਘਾਨਾਨਾ\*\*を押して、編集メニューにする。
- 4 10 秒以内に…

他

の

M

D に ◆ または ぐっを押して、"NAME COPY"を選ぶ。

NAME COPY

5 10秒以内に…

M :6:: ペストヒット:

(決定)を押す。 ( または ) を押して、利用したいタイトルを選ぶ。

> M1·BFST M4·MY FAVOURITES

M2.SINGLES M5:LIVE

M6~M20:ネームメモした名前 M3:ALBUM

(M1~M20 @ P.68)

**77 (**キメ定)を押す。

このとき、表示されたタイトルを修正することができます。

TRACK 1: カナ へ ストヒット

**8** もう一度… (キメ定) を押す。

タイトルが MD に記録されます。

タイトルをつけるディスク名を選ぶには、「・」 を押して、総曲数と総再生時間の表示にします。

ディスク名をつけたいときは、グループモー ドを解除してください。

タイトルをつける曲番を選ぶには、(☆)または をくり返し押す。

タイトルをつけるグループ名を選ぶには、 $\bigcap$ をくり返し押す。

1日以上電源コードを抜いたり、停電があったと きは、この製品に記憶したタイトルは消えます。

### お知らせ.....


- MD の場合、グループモードを設定していると きは、ディスク名は表示されません。 ディスク名を 「ネームメモ」・「ネームコピー」 す
- るときは、グループモードを解除したあと操作 してください。

(このとき、編集モードにすると、"GROUP DISC" と表示されますが、そのまま続けて操作を行っ てください。)

- ディスク名やグループ名、曲名がついている MD に「ネームコピー」すると、以前ついてい たタイトルは消えます。
- 1つの「ネームメモ」は25文字までです。 26 文字以降は記憶されません。

# | 曲を編集する

# 曲を編集する

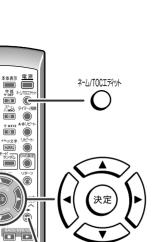

入力別番 チャンネル 音量

SHARP

MD編集

(144)

I►II

### 2曲を1つにつなぐ(コンバイン)

 1
 2
 3
 4

 つなぐ前
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1
 2
 3

 つないだ後
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

● 停止中に…

⊕または
⊕を押して、つなぐうしろの曲を選ぶ。

うしろの曲を再生中に、 Filを押して、一時 停止状態にしてもできます。

を押して、編集メニューにする。

"COMBINE"を選ぶ。

COMBINE

4 10 秒以内に… MD 3+ 4? 中止するには、 でかを押します。

**5** もう一度…

決定を押す

MD

COMPLETE
SP TOO

曲がつながり、つながった曲の頭で停止します。

### お知らせ......

- 連続していない2つの曲をつなぐには、あらかじめ、「ムーブ」を使って2つの曲を連続させてから、つないでください。
- デジタル録音した曲と、アナログ録音した曲をつなぐことはできません。
- 録音モードの異なる曲(モノラル録音、ステレオ録音、2倍長時間録音、4倍長時間録音)をつなぐことはできません。
- 短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2 倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)は つながらないことがあります。
- つなぐ2つの曲に、両方とも曲名・録音日時がついているときは、前の曲名・録音日時がつきます。 ただし、他の機器で録音した曲は、つかないことがあります。
- グループにしている曲は、グループ内の曲しかつ なぐことはできません。別のグループの曲とつな ぐときは、「グループチェンジ」(で P.73) を 使って2つの曲を連続させてから、つないでくだ さい。
- ノングループの曲はつながらないことがあります。 「グループアレンジ」(で) P.75) を使って曲を 移動してからつないでください。
- グループ録音しているMDは、グループモードに しないと編集はできません。

### 1曲を2つに分ける(デバイド)

 分ける前
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 分けた後
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

**2** ~ を押して、編集メニューにする。

MD II

もう一度… (決定)を押す。

MD

COMPLETE
SP II

> 曲が分けられ、うしろの曲の頭で停止 します。

### 曲を移動する (ムーブ)



**1** 停止中に…
会または←を押して、移動する曲を 選ぶ。

> 移動したい曲を再生中に、「トリ を押して、 一時停止状態にしてもできます。

を押して、編集メニューにする。

4 10 秒以内に… (決定) **を押す**。

MD 4→ :其: ?

**⑤** または を押して、移動先を選ぶ。 MD 4 + : 注:? 中止するには、 を押します。

**6** もう一度… MD COMPLETE SP TOO

曲が移動し、その曲の頭で停止します。

### お知らせ......

- 1 枚の MD で最大 255 曲まで曲を分けられます。 ただし、254曲以下でも曲を分けられないことが あります。(図 P.93)
- ◆分ける曲に曲名・録音日時がついているときは、 両方に同じ曲名・録音日時がつきます。

ただし、TOC に文字情報を登録する空きがないときは、うしろの曲には曲名・録音日時がつきません。

グループにしている曲は、グループ内での移動しかできません。別のグループに移動するには、「グループチェンジ」(でア P.73) を使って曲を移動してください。


### MD編集

# **8**章

# 曲やグループを消す

# 曲やグループを消す

### 1曲ずつ消す (トラックイレース)




消したい曲を再生中に、 Mmを押して、 一時停止状態にしてもできます。


3 (PASE) を 2 秒以上押す。
MD
COMPLETE
SP TOC

1 曲消えて、消去されたうしろの曲の頭で停止します。

### MD編集

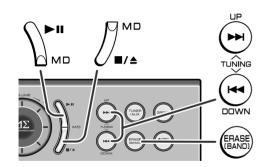

### ずべての曲を消す (オールイレース)

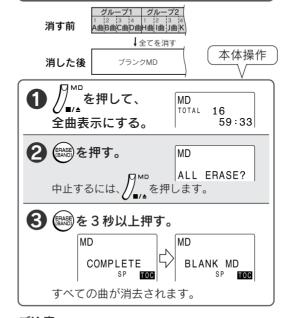

曲やグループを消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してください。 お知らせ

- リモコンの [ネーム/TOC エディット] と へ
   または ぐ を押して、"Tr-ERASE" や"ALL ERASE" のメニューを選んで消去することもできます。
- グループ録音しているディスクの曲を消すときは、 グループモードに設定してください。(グループ モードに設定していないと、"GROUP DISC"と表示され、消すことができません。)
- グループ内のすべての曲を消すと、そのグループ も消えます。
- 曲を消すと、曲番・曲名・録音日時なども同時に 消えます。

### **グループを消す**(グループイレース)

GROUP

- 2 \*-/「〇〇〇丁ラウット を押して、編集メニューにする。

グループ トラック イレース "Gr & Tr - ERASE"を選ぶ。

MD Gr&Tr-ERASE

4 10 秒以内に… MD GrERASE OK?

中止するには、一のでは、を押します。

**⑤** もう一度… (<sub>決定</sub>)を押す。

MD


COMPLETE
SP ■

選んだグループが消去されます。

# グループを編集する

#### グループ編集の準備

- ① グループ録音した MD を入れる。 (グループエントリーは、グループ録音をして いない MD でも操作できます。)
- ② リモコンの「■」を押す。

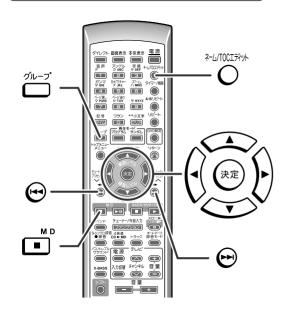

#### グループの選びかた

~ をくり返し押して、グループを選ぶ。

(┥または) を押しても選ぶことができます。

#### 曲の選びかた

←または
←・を押して曲を選ぶ。

#### 曲を別のグループに移動する (グループチェンジ)

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 A#B#C#D#F#F#G#H#I#I#K#

- 移動したい曲が入っているグループを選ぶ。
- 移動する曲を選ぶ。
- を押して、編集メニューにする。
- 10 秒以内に… → または → を押して、

"Gr-CHANGE"を選ぶ。MD

Gr-CHANGE

- 5 10 秒以内に…
  - (決定)を押す。
- ( または ) を押して、移動先の

グループを選ぶ。

GROUP ⇒GROUP 1

(決定)を押す。

GROUP CHANGE OK? を押します。

中止するには、 8 もう一度…

を押す。

COMPLETE

曲が移動し、その曲の頭で停止します。

#### お知らせ.....

すべての曲を別のグループに移動すると、その グループとグループ名は消えます。

#### グループを先頭に移動する (グループトップムーブ)

移動するグループを選ぶ。

<sup>、</sup>を押して、編集メニューにする。

10 秒以内に…

▲またはく▼◇を押して、

"Gr- TOP-MOVE"を選ぶ。

Gr-TOP-MOVE

10 秒以内に… 決定)を押す。

Gr-MOVE OK?

中止するには、一一を押します。

5 もう一度…

)を押す。

COMPLETE TOC

グループが移動します。

#### お知らせ.....


- グループ名が記録されていると、グループトップ ムーブをしてもグループ名は変わりません。
- 先頭のグループをグループトップムーブしようと すると、"Can't EDIT"と表示され、操作できま せん。
- ノングループや曲が録音されていないグループ は、先頭に移動することはできません。



を編集する



MD編集

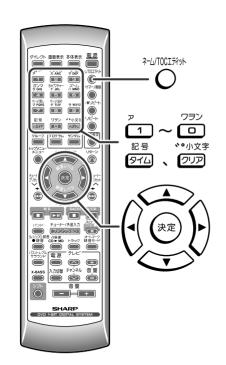


## **グループになっていない曲をグループにする** (グループエントリー)









最初の曲を選ぶ。

ノングループの曲番1から順に表示されます。





#### ご注意

ことはできません。

グループエントリーをすると、ノングループの曲をすべて後ろに移動するため、曲順がわからなくなり、もとに戻せなくなります。

グループにしてもよいか、よく確かめてから操作して ください。


#### お知らせ......

- ノングループの曲がないときは、操作**3**で "NO TRACK" と表示され、グループエントリーする
- 連続していない曲をグループにするには、あらかじめ 「グループチェンジ」(心子 P.73)や「ムーブ」(心子 P.71)
   を使って曲を移動させてから、グループエントリーを してください。

#### グループ情報を消去する (グループキャンセル)

キャンセルする前

キャンセルした後 A曲B曲C曲D曲H曲I曲J曲K曲L曲M曲N曲D曲

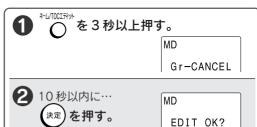

中止するには、できずします。

3 もう一度…

グループ情報が消えます。

グループキャンセルをすると、すべてのグループ情 報が消去されます。 よく確かめてから操作してください。



		_
グループ1	グルーブ2	
1 2 3 4		
A曲B曲C曲D曲		

曲はあとから録音



名前を入力しないと、グループを作成するこ とができません。

**5** 入力が終われば… を押す。

グループが作成されます。

グループアレンジをすると、ノングループの曲をすべ て後ろに移動するため、曲順がわからなくなり、もと に戻せなくなります。

ノングループの曲が MD の最後に移動し

ノングループの曲を MD の最後に

を押して、編集メニューにする。

Gr-ARRANGE

ARRANGE OK?

MD

移動する(グループアレンジ)

移動した後 AmBmcmpm lm Jm km Lm Em Em Em C

◆ または ◆ を押して、

"Gr-ARRANGE"を選ぶ。

中止するには、 を押します。

移動する前

2 10 秒以内に…

3 10 秒以内に…

4 もう一度…

ます。

(決定)を押す。

移動してもよいか、よく確かめてから操作してください。


MD編集

# ソープ おやすみタイマー

# おやすみタイマーを使う (スリープ)

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90



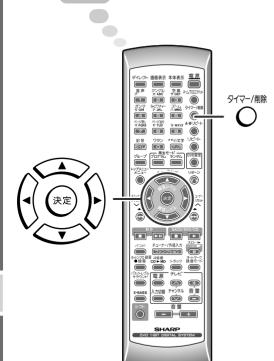

**1** 聞きたい曲の再生中に、 つれて を 押す。

2 10 秒以内に…

**→** または **→** を押して、 "SLEEP" を選び (未定) を押す。

> SLEEP DAILY ----ONCE ----SLEEP 60m2

**3** (または)を押して、 スリープ時間を設定する。

> SLEEP DAILY ----ONCE ----SLEEP 30m

- 1 分~ 2 時間まで設定できます。
- •5分から2時間までは5分単位で、1分から5分までは1分単位で設定できます。




 $\bigcirc$ 

スリープ終了時刻になると 再生が終わり、電源が切れます。

終了1分前になると、音量が徐々に小さくなります。このとき、音量を変えることはできません。

## ■ スリープ中に残り時間を確認する には

スリープ動作中に、[タイマー/削除]を押す。



- 約5秒後にもとの表示に戻ります。
- 残り時間を表示中に、左の操作②~④で時間を変更することができます。

#### ■ スリープを解除するには

電源を切ると、スリープは解除されます。

電源を切らずに、スリープだけを解除したいときは、次の操作で解除することもできます。

- 1. スリープ動作中に、[タイマー/削除]を押す。
- 2. 5 秒以内に…

◆ または ◆ を押して、
"SI FFP OFF" を選ぶ。

SLEEP OFF DAILY ----ONCE ----SLEEP 22m

3. 10 秒以内に…

[決定]を押す。

スリープが解除されます。("SLEEP" 消灯)

便利

# タイマー再生やタイマー録音について

設定した時刻に、DVD、CD、SACD、MD、ラジオ放送を聞くことが できます。(タイマー再生)

また、ラジオ放送をMDに録音することもできます。(タイマー録音)

この製品には、「**ワンスタイマー**」と「デイリータイマー」の2種類 があります。

#### ワンスタイマーとは?

1回だけタイマー動作させることができます。

こんなときに便利です。

その日だけのラジオ放送を録音するなど… (終了後、タイマー設定は解除されます。)

#### デイリータイマーとは?

毎日同じ時刻にタイマー動作させることができ ます。

こんなときに便利です。

毎朝の目覚ましとして使ったり、毎日同じ時刻のラジオ 放送を録音するなど…

#### お知らせ.....


他の機器を、この製品のタイマー設定で操作することはできません。

次のとき、タイマー録音することはできません。

- 再生専用 MD が入っているとき
- MD が誤消去防止状態になっているとき(です P.49)
- MDに録音できる部分がないとき ("TOC FULL"、"DISC FULL" の状態など)
- MDのデータが異常なとき("Can't REC"の状態など)

#### ワンスタイマーとデイリータイマーは、組み合わせて 使用することができます。

たとえば、デイリータイマーで毎朝目覚ましとして使いながら、ワンス タイマーで、その日のラジオ放送を留守録音することができます。

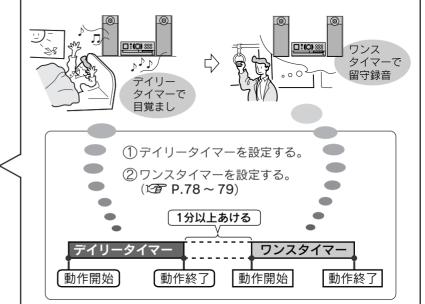

デイリータイマーとワンスタイマーは時間が重なると、ワンス タイマーが優先されますので、1分以上間をあけてください。

#### 停電時のご注意

タイマーを設定したあとに、電源コードを抜いたり停電があると、時計が 止まり、タイマー設定も解除されます。

そのときは、もう一度、時計設定とタイマー設定をやり直してください。


利

# タイマー再生やタイマー録音を設定する

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

#### タイマーを使う前に

- 1 時計を合わせる。( @ P.21) 時計を合わせていないと、タイマーは使用 できません。
- 2 再生や録音の準備をする。
  - 再生または録音に必要なディスクを入れて ください。
  - ラジオ放送を聞いたり、録音するときは、 放送局を登録してください。 (@P.29)

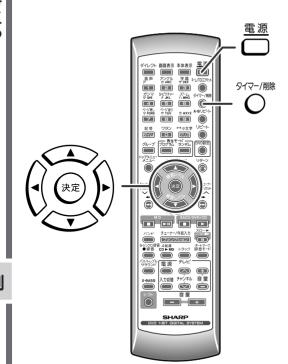



#### "TIMER PLAY"を選んだとき (タイマー再生するとき)

る (または)を押して、聞きたい
入力を選び、(決定)を押す。
DVD/CD →→ MD →→ TUNER

AUX ANALOG →→ AUX DIGITAL

ONCE ----

**9** ( または ) を押して、音量を設定し、

(決定)を押す。

ONCE TIMER
DAILY ---ONCE PLAY
SLEEP ----

音量をあまり大きくしないように注意して ください。

タイマーの待機状態になります。 (タイマー表示が点灯します。 **♀ P.80**)

#### "TIMER REC"を選んだとき (タイマー録音するとき)

TUNER -- AUX DIGITAL
-- AUX ANALOG --

「TUNER」を選んだときは…

 $iggl\{ iggl\}$ を押して、希望の放送局を選び、

(決定)を押す。

プリセット番号 ― P. 1. 76.0 M DAILY ----ONCE ----SLEEP ----

**9** (または)を押して、録音モードを 選び、(<sup>決定</sup>)を押す。 SP → LP2 → LP4 → MONO

( または を押して、音量を設定し

(<sup>決定)</sup>を押す。

ONCE TIMER DAILY ---ONCE REC SLEEP ----

音量をあまり大きくしないように注意して ください。

タイマーの待機状態になります。 (タイマー表示が点灯します。 (全) P.80) オグジュアリー デジタル 「AUX DIGITAL」または オグジュアリー アナログ 「AUX ANALOG」を選んだときは 他の機器とこの製品を接続(です P.83~84) して、それぞれタイマー設定してください。

#### 放送局が登録されていないと

"NO P.SET" と表示され、設定操作が終了 します。

このときは、放送局を登録(**②** P.29) したあと、操作**①**からやり直してください。

#### お知らせ......


- タイマーの開始時刻に、電源が入っている と、タイマー再生または、タイマー録音は始 まりません。
- タイマーの待機状態にしてもタイマー表示が 点灯しないときは、電源を入れてタイマーの 設定を確認してください。(でき P.80)
- グループ録音された MD にタイマー録音すると、"NON GROUP"に録音されます。
- グループモードに設定して MD のタイマー 再生をすると、電源が切れる前に選んでいた グループから再生を始めます。
- メニュー画面の表示されるDVDでは、タイマー 再生をしても、メニュー画面で止まったまま になります。

# タイマー設定したあとの動作について

DVD 1-RIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

#### タイマー設定したあとは…

タイマーの 待機状態です。




#### ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定内容を確認したいとき

- 1 [タイマー/削除]を押す。
- 2 または で "ONCE TIMER" または "DAILY TIMER" を選び、[決定]を押す。
- 3 ← または ぐって "ONCE CALL" または "DAILY CALL" を選び、[決定]を押す。 設定内容が順に表示されます。

#### タイマー開始時刻になると…

タイマー再生またはタイマー録音が始まります。 タイマー再生のとき、音量は徐々に大きくなります。

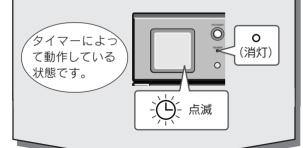

#### ワンスタイマーまたはデイリータイマーを解除したいとき

- 1 [タイマー/削除]を押す。
- 2 または で "ONCE TIMER" または "DAILY TIMER" を選び、[決定]を押す。
- 3  $\bigcirc$  または  $\bigcirc$  で "ONCE OFF" または "DAILY OFF" を選び、[決定]を押す。 タイマーは解除されます。(設定した内容は消えません。)

#### 同じ設定内容で、再びタイマーを使うとき

タイマーの設定内容は、一度設定すると覚えています。内容をかえないときは、タイマー再生、録音設定 (PP P.78: 操作の) で "ONCE ON" または "DAILY ON" を選ぶと、同じ内容で再設定されます。



#### タイマー終了時刻になると…

電源が自動的に切れます。



タイマーの設定が解除されて、"OŃĈE OFF"の状態になります。

便 利

デイリータイマー

**電源を切っておくだけで、**次の日も同じ時刻 りになると、再びタイマーが動作します。

デイリータイマーの設定を解除するまで、毎日 タイマーが動作します。使わないときは、デイリー タイマーを解除してください。



てマ 使 ĺ うを

# スリープとタイマーを組み合わせて使う

#### スリープとタイマー再生を使うと

たとえば、ラジオ放送を聞きながらおやすみになり、次の日の朝、CDの音 楽で目覚ましをすることができます。

スリープを設定する。 (PP P.76:操作 (P ~ 4))

SLEEP DATIY ----ONCE SLEEP 30m


スリープ動作開始

タイマー再生を設定する。 (12 P.78~79:操作 ①~ ②)

TIMER PLAY ONCE SIFFP --

小

スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー再生の開始時刻になると 電源が自動的に入り、タイマー再生が始まります。

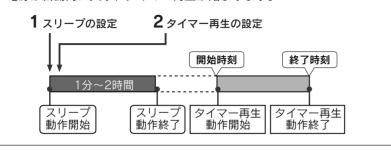

#### スリープとタイマー録音を使うと

たとえば、CDを聞きながらおやすみになり、おやすみ中にラジオ放送 を録音することができます。

1 スリープを設定する。 

SLEEP DATÍÝ ----ONCE SLEEP 30m


DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM S.D.-VH90

スリープ動作開始

**2** タイマー録音を設定する。 (PP P.78~79:操作 **①** ~ ①)

TIMER REC DATIV ----ONCE ----SLEEP ---

スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー録音の開始時刻になると 電源が自動的に入り、タイマー録音が始まります。

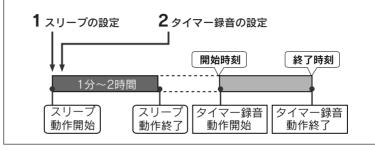


便

利

# 他の機器と接続して使う

- ●接続をする前には、各機器の電源を切ってください。
- 各プラグは確実に差し込んでください。
- **サラウンド対応プロセッサーなどを接続する**(デジタル接続)

ドルビーデジタル/DTS デジタルサラウンド対応プロセッサーなどを接続することにより、DVD・CD の音声を他の機器でお楽しみいただけます。 (接続する機器の取扱説明書も合わせてごらんください。)

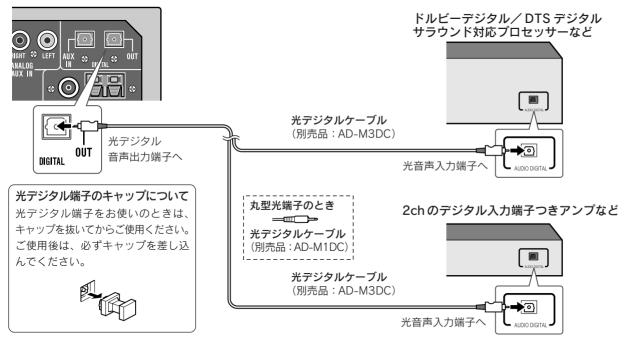

光デジタル音声出力端子に他の機器を接続するときは、 音声出力設定の DI DIGITAL 出力を他の機器に合った 音声出力に設定してください。(© P.45)

ビットストリーム	5.1chのドルビーデジタル/DTSデジタ ルサラウンド対応プロセッサーなど
D-PCM	2chのデジタル入力端子つきアンプなど


#### お知らせ.....

- 光デジタル音声出力端子から DVD/CD以外のデジタル音声 は、出力されません。
- DVDビデオの音声は、96kHz サンプリングのリニア PCM 音声で記録されている DVD を再生したとき、デジタル出力 される音声は96kHzサンプ リングの音声となります。 ディスクによっては、48kHz となる場合もあります。
- 他の機器を接続したときは、 音声出力設定の DI DIGITAL 出力レベルを「ノーマル」 に設定することをおすすめ します。
   (17全 P 45)
- SACDの音声は光デジタル 音声出力端子からは、出力 されません。
- DVDオーディオの音声は、 デジタル音声のサンプリング 周波数が自動的に下がって 出力されるものや、まったく 出力されないものがあります。

便 利

#### ■ BS チューナーなどを接続する (デジタル接続)

光デジタルケーブルで接続すると音声を聞くことができます。 BSチューナーの映像は、BSチューナーとテレビを直接つないでください。 くわしくは、それぞれの機器の取扱説明書をごらんください。

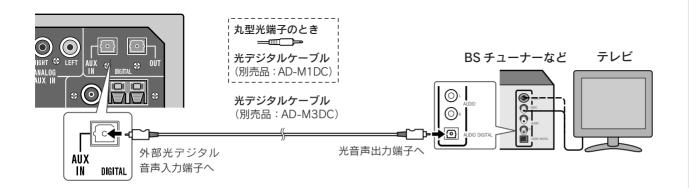


接続するときは、それぞれ、 の機器の雷源を切った状態 で行なってください。

お知らせ

- 各プラグは最後までしつ かり差し込んでください。 雑音の原因となります。
- BSチューナーを接続したと きは、BSチューナーのデジ タル出力をPCMに設定して ください。設定の方法につ いては、BSチューナーの取 扱説明書をごらんください。
- この製品には、他の CD プレーヤーをはじめ. DAT、BS/CSチューナー などのデジタル機器を接続 することができます。 サンプリング周波数がMD (44.1kHz)と異なる場合 も、この製品で自動切り換 えを行います。 (サンプリングレートコン バータ:32kHz、48kHz→ 44.1kHz 自動切り換え)

## ■ サブウーハーを接続する

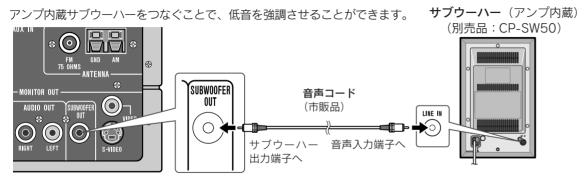

#### お知らせ.....

アンプを内蔵していないス ピーカーを接続しても音は 出ません。

> 便 利


の機器と接続して使う

## 他の機器と接続して使う(続き)

- 接続をする前には、各機器の電源を切ってください。
- ◆各プラグは確実に差し込んでください。

#### ■ テレビや MD プレーヤーなどを接続する (アナログ接続)

音声コードを接続すると、テレビや MD プレーヤーなどの音声を この製品のスピーカーで聞くことができます。

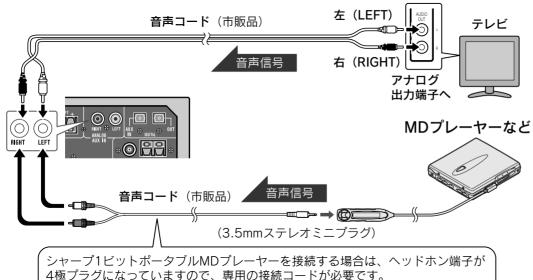


くわしくは、ポータブルMDプレーヤーの取扱説明書をごらんください。

#### 便 利

#### お知らせ.....

- 音声入力端子からの音声は音声出力端子(アナログ)へは、出力されません。 DVD、CD、SACD、MD、ラジオチューナーの音声は出力されます。
- 音声コードは付属されていません。
- 市販の抵抗の入っている音声コードを使うと、音が小さくなります。 抵抗の入っていない音声コードをお買い求めください。

#### ■ ヘッドホンを接続する

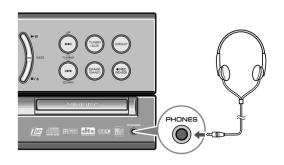

- インピーダンス 16~500 (推奨320)で 直径3.5mm ステレオミニプラグ付へッドホン をお使いください。
- ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音は 聞こえなくなります。



#### 音のエチケット

- 楽しい音楽も場所によっては気になるものです。 ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつ けましょう。
- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑 にならないよう、音量を小さくするか、ヘッ ドホンでお楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、耳をあま。 り刺激しないよう音量を小さくしてお楽しみ ください。

# 他の機器の再生音を聞いたり、録音する

#### 他の機器の再生音を聞く

はじめに、他の機器の電源を入れます。


#ユーナー/外部入力 を押して、"AUX DIGITAL" でアンクション を押して、"AUX DIGITAL" または "AUX ANALOG" を選ぶ。

AUX DIGITAL AUX DIGITAL

AUX |ANALOG |AUX ANALOG

本体の(別数)を押しても選べます。

- 2 接続した機器を再生する。
- 3 この製品で音量を調整する。

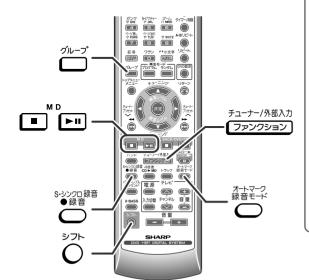

#### **他の機器の再生音を録音する**

- ◆ 録音用 MD を入れる。
- ② 「プァングション」を押して、"AUX DIGITAL" オグジュアリー アナログ または "AUX ANALOG" を選ぶ。
- ③ (グループ録音するときのみ)

  □ をくり返し押して、"GROUP"を
  点灯させる。
- 4 オートマークを切り換える。(© P.86)
- **う** ひまった を押して、録音モードを選ぶ。
- 6 録音レベルを調整する。(☑ P.86)
- ③ (グループ録音するときのみ)
  ☆ループ をくり返し押して、録音する
  グループを選ぶ。
- 接続した機器を再生する。
- 録音したいところで…м b▶ □ を押す。

録音が始まります。

## 他の機器の再生音と同時に録音する (サウンドシンクロ録音)

- 録音用 MD を入れる。
- **2** (ファンクション) を押して、"AUX DIGITAL" オグジュアリー アナログ または "AUX ANALOG" を選ぶ。
- ③ (グループ録音するときのみ)

  <sup>ウループ</sup> をくり返し押して、"GROUP" を 点灯させる。
- 4 オートマークを切り換える。(2 P.86)
- **⑤** ← を押して、録音モードを選ぶ。
- 6 録音レベルを調整する。(☑ P.86)
- 8 (グループ録音するときのみ)
  - で をくり返し押して、録音するグループ を選び ← を押したまま ● 録音 を押す。
- タ 接続した機器を再生する。
  - 録音が始まります。
  - 再生音が入力されなくなると、録音は一時停止します。

#### 録音を停止するには

€ を押す。

便 利


## 他の機器の再生音を聞いたり、録音する(続き)

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

#### ■ 録音レベルの調整について

録音レベルを調整したいときは、録音をする前に 調整することができます。

- (1) 接続した機器を再生する。
- 🎢 を押して、録音の一時停止状態にする。
- またはを押して、録音レベ ルを調整する。



- 最も大きなレベルで "OdB" をこえないよ うにします。
- 録音レベルは、-4dBから+10dBまで 2dB ステップで調整することができます。
- (■) を押して、録音レベルを記憶する。 録音レベルは、"AUX DIGITAL"と"AUX ANALOG"で別々に記憶することができます。



#### 録音する。

録音レベルは、録音の一時停止状態や録音中 にも調整することができます。

#### ■ オートマークの設定について

他の機器から録音するときは、曲番のつけかたを 選ぶことができます。

お買いあげ時は "A.MARK OFF" になっています。

録音の一時停止状態のとき…

ひと続きの曲と、 して録音します。

画生音に 1 秒以上無音) があるときに自動的に 曲番がつきます。

A. MARK OFF

**T. MARK-10** 



T. MARK-5

(10分ごとに曲番) がつきます。

, 5分ごとに曲番 がつきます。

#### お知らせ、

- "AUX DIGITAL" で他の機器のCDやMDを本機 の MD に録音するときは、CD や MD について いる曲番と同じ位置に、曲番がつきます。
- ●曲番が多すぎたり、少ないときは、録音が終 わったあと MD 編集 (コンバイン・デバイド **© P.70、71**) で曲番を修正してください。
- オートマークによる5分おき、10分おきの曲 番は、正確な時間につかないことがあります。
- サウンドシンクロ録音中は、オートマークの切 り換えはできません。

#### デジタル録音に関するご注意

デジタル入力で録音した MD を さらに別の MD や DAT などにデジタル録音 (コピー) す ることはできません。これは、SCMS(シリ アルコピーマネージメントシステム) により 定められた規格です。なお、アナログ入力に はこのような制限はありません。



デジタル信号

∫ デジタル接続



デジタル信号を デジタルで録音

↑ デジタル接続




#### 録音できません

デジタルで録音したMDを、 さらにデジタル接続で別の MDに録音することはできま

利 便

接続したテレビは、本機のリモコンで操作することができます。お買いあげ時は、シャープ製のテレビを操作できるようになっています。

その他のテレビを操作するには、リモコンの 設定内容を変更してください。(CT) P.88)

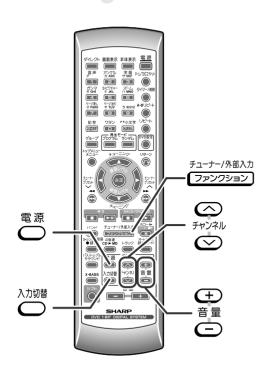

#### テレビを見るときは

- **1** 電源を押して、テレビの電源を入れる。
- 3 音量 または 全 を押して、テレビの音量を調整する。

本機のスピーカーから音を聞きたいときは

本機の電源を入れて…

<sup>チューナー/外部入力</sup>を押して、"AUX ANALOG"を選ぶ。

接続方法は、84ページをごらんください。

#### BS 放送を見るときは

- 2 BS チューナーの電源を入れる。
- る を押して、テレビの入力を「ビデオ1・ビデオ2」などに設定する。

接続方法は、83ページをごらんください。

#### お知らせ ......


シャープ製のテレビでも、 一部の機種は操作できない ものがあります。

更利

# リモコンの設定内容を変える

、 シャープ製のテレビは、設定内容を変え<sup>、</sup> なくてもリモコンで操作することができ ます。(**P** P.87)

(機種によっては操作できないものもあります。) その他のテレビは、設定内容を変えるとり モコンで操作ができるようになります。

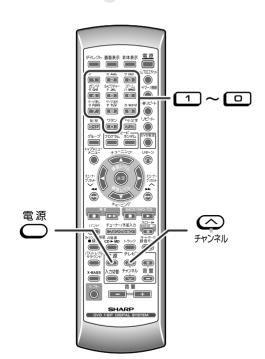

#### テレビのメーカー設定を変える

- 電源を押したまま、 を押す。
- [1] ~ [□] を押して、メーカー設定番号(2ケタ)を 入力する。
- テレビ 電源を押す。 3

設定したあと、テレビが正しく動作するか、確かめてください。

テレビのメーカー名	設定番号
シャープ	01(*),02
松下電器	03,04
日本ビクター	06
ソニー	09
三菱電機	10,11
日立製作所	14
東芝	18
パイオニア	20
三洋電機	21,22
富士通	25
アイワ	26
フナイ	27,28,29,30
SAMSUNG	33,34
NEC	62

\*お買いあげ時のメーカー番号は、01(シャープ)に設定されています。

#### お知らせ.....

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

- メーカー番号が2つ以上 あるときは、順に試して テレビが操作できる番号 を選んでください。
- 操作の途中で30秒以上た つと登録されません。 そのときは、もう一度登 録してください。
- メーカー番号を登録する と、それまでのメーカー 番号は消えます。
- リチコンの雷池を交換し たときは、メーカー番号 が自動的に01(シャープ) に戻ることがあります。 そのときは、もう一度登 録してください。
- テレビによっては、設定 できないものがあります。 また、設定できても一部 のボタンが使えないこと があります。

便利

## DVD - CD - SACD や MD の取り扱いについて


DVD · CD · SACD

#### ■ 取り扱い上のご注意

・ディスクを持つときは、再生面(印刷されていない面) に触れないように、必ずふちを持ってください。 再生面のホコリやキズ、変形などは、雑音や動作不良の 原因となることがあります。



- ケースから出し入れするときは、再生面に触れないよう にしてください。
- 印刷面に硬い鉛筆やボールペンなどで文字を書かないで ください。再生面にも影響をおよぼし、動作不良の原因 となります。



• セロハンテープやラベル (レンタルCD など) などのの りがはみ出していたり、はがしたあとがあるものはお使 いにならないでください。




●特殊形状(ハート型や八角形やふち取りをしているもの など) のディスクは、使用しないでください。 故障の原因となります。




#### ■ お手入れ

ディスクに汚れやキズがあると、映像や音声が乱れるこ とがあります。



• 再生面に指紋や汚れがついたときは、やわらかい布で、 中央からふちの方向にまっすぐに軽くふき取ってください。



ふちから中央の方向にふいたり、回転方向に回しながらふくとキズがつく ことがあります。

#### 次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤レコード用のクリーナー
- 研磨剤を含むクリーナー
- 静雷防止剤

#### MD

#### ■ 種類について

MD には、再生専用と録音・再生用があります。

#### **五**牛 車 用 M D



シャッターが 片面(裏面)に あります。

市販の音楽ソフトはこのタイプ です。CDと同じ光ディスクを 使っています。

録音や編集はできません。

#### 録音· 五牛用MD



シャッターが 面面にあります。


録音もできる「生ディスク」です。 光磁気ディスクを使っているため. くり返して録音することができます。

### ■ 取り扱いについて

MD はカートリッジに収納されていますので、ホコリ、キズ、指紋などがつ きにくくなっています。ただし、カートリッジのすき間から入る砂ボコリや カートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次の ことに注意してください。


#### ディスクに直接触れないでください。

シャッターを開けて、ディスクに 直接触れないでください。 シャッターは無理に開けると壊れます。



#### ■ ラベルを貼り付けるときのお願い

必ず次のことをお守りください。正しく貼り付けないと、MDが内部につ まって取り出せなくなることがあります。



- 指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けない。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、新しいラベルに貼り 換えて使用する。



# 4倍速録音の制約について

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

#### ■ お手入れ

カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついたときは、乾いた布でふき取ってください。

#### ■ ATRAC(音声圧縮技術)について

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽データを約 1/5 に圧縮します。

聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感上の音質が損なわれにくくなっています。 この機器では、音楽データを約1/10または1/20に

圧縮するATRAC3という圧縮方式も採用しています。 この方式を用いることにより、2倍・4倍のステレオ長時間録音を可能としています。

#### 音とびガードメモリー

再生中は常に半導体メモリーに約10秒間の 情報を蓄積します。

このため、外部からの衝撃によりピックアップ が情報を一時的に読み取れなくなっても、蓄積 した情報を送ることによって、音が途切れるこ となく再生することができます。

#### 共通

#### ■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用 ケースに入れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉 した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい 場所。(海辺や砂地等)

この製品は、CDからMDへ録音をするとき 通常の4分の1の時間で録音することがで きます。(4倍速録音)

4倍速録音では、著作権保護を目的とした制 約があります。

#### 「著作権保護を目的とした制約」

CDからMDへ一度4倍速録音をしたあと、 再び同じCDから4倍速録音するときは、次 に録音を始めるまでの、待ち時間が必要と なります。

向じ CD は、1回目の4倍速録音を開始してから74分経過した後で、2回目の4倍速録音が開始できます。

たとえば、CDからMDへの4倍速録音が10分間で終了した場合、再び同じCDから4倍速録音をするときには、64分間お待ちいただくことになります。

CD WAIT-64m( CD ÇĞÜÄRDÇ

お待ちいただく時間 (64分)

点じ CD から 74 分以内に 2 回目の録音をしたい場合は、定速で録音してください。

## 次のようなときも、74分間は、4倍速で録音をすることができません。

- 4倍速録音を途中で止めたり、1曲でも4倍 速録音したCDから、もう一度録音しようと したとき。
- 20 枚の CD から 4 倍速録音したあと、21 枚目を録音しようとしたとき。

⊿倍速で 開始から 録音開始 74分後 10分 64分 4倍速で録音 録音が10分で終了 したときは、あと 64分間は、4倍速で (0) の録音ができません。 録音するには CD 定速で録音をする。 別のCD (0) CDを入れかえて 4倍速で録音

#### お知らせ.....

- 4 倍速の録音中は、音は聞こえません。
- CDまたは、CD-R/CD-RWから、MDへ4倍速 録音したときは、ディスクの記録状態によって は、正常に録音されないことがあります。 そのときは、定速で録音してください。

## "故障かな?"と思ったら

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM S.D.-VH90

次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、98ページの「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

#### ■共通

#### スピーカーから音が出ない。

- → 音量が "O" になっていませんか。 『**愛 P.32**
- → スピーカーは正しく接続されていますか。 © P.18

#### スピーカーの音にばらつきがある。

 $\rightarrow$  スピーカーコードの  $\oplus$  、 $\ominus$  をまちがえていませんか。 © P.18~19

#### 再生中に雑音が出る。

→ テレビ、パソコン、携帯電話などの機器が本機の近くにある場合は、離してください。

#### ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

→ 一度、電源を切り、操作をやり直してください。 それでも動作しないときは、リセット操作をしてください。 © P.93

#### テレビの映像に乱れや雑音が生じる。

→ 室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いていると、テレビに映像の乱れや雑音が生じることがあります。
このようなときは、屋外アンテナの使用をおすすめします。

#### タイマー再生やタイマー録音が動作しない。

#### また、時刻の確認をしたとき、"TIME ADJUST"が表示される。

→ 電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 時計を合わせ直してください。 © P.21

#### 表示部が暗い。

 $\Rightarrow$  表示部の明るさの設定が "LIGHT OFF" になっていませんか。 "LIGHT ON" にしてください。 『 $\Re$  P.20

#### 電源を切っているのに、表示部が点灯している。

→ デモ表示になっていませんか。 デモ表示を解除してください。 『⑦ P.20

#### 雷源が入らない。

➡ 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 『**② P.18** 

#### 映像が出ない。

- → テレビの電源は入っていますか。 © P.87
- → テレビの入力を切り換えていますか。 © P.87

#### MD

MD を入れても "MD NO DISC" や "Can't READ ※" が表示される。再生音がとぎれる。

- **→** ディスクにキズがついていませんか。
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 © P.93

#### 録音ができない。

- → MD の誤消去防止ツマミが開いていませんか。 © P.49
- → 再生専用 MD (市販の音楽ソフト) に録音しようとして いませんか。 © P.89
- → "TOC FULL \*\*" や "DISC FULL" になっていませんか。

#### グループ録音した MD でグループが使えなくなった。 また、名前が正しく表示されない。

→ 他の機器で TOC データが書きかえられた可能性があります。

故障

か

でと思

つ

#### ■ DVD · CD · SACD

ディスクを入れても "NO DÍŚC" や "Can't READ" が表示される。 再生音がとぎれる。

- → ディスクの裏表をまちがえていませんか。
- → ディスクに汚れやキズがありませんか。
- → 規格外のディスクを使用していませんか。
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 『倉 P.93

#### 操作ボタンを押しても動作をしない。

#### また、映像や曲の途中で止まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- → ディスクに汚れやキズがありませんか。
- → 規格外のディスクを使用していませんか。
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 © P.93

#### 映像や再生音がとぎれる。

- ⇒ ディスクに汚れやキズがありませんか。
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 © P.93

#### 電源が入っているのに動かない。

→ DVD (リージョン番号 2、ALL)、音楽 CD 以外のものが入っていませんか。 『② P.12 ~ 14

#### 再生画像が出ない。(音声が出ない)

- → 映像・音声コードが正しく接続されていますか。 © P.16~17
- → DVD (リージョン番号 2、ALL)、音楽 CD 以外のものが入っていませんか。 『② P.12~14
- → ディスクに汚れやキズがありませんか。© P.89
- ➡ ディスクの表裏をまちがえていませんか。 © P.89
- → テレビの入力が「**ビデオ 1・ビデオ 2**」などになっていますか。 **©** P.22
- → 電源は入っていますか。 © P.20

#### ■ラジオ

#### 放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- → テレビやコンピュータ、ワープロなどの近くでラジオ放送を受信すると雑音が入ります。このようなときは、雑音の発生しやすいところから離してみてください。
- → アンテナの方向が悪くありませんか。 © P.18

#### 放送がよく受信できない。雑音も多い。

- ➡ アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離してください。
- → 受信状態が改善されない場合は、屋外アンテナを設置する方法もあります。 © P.95

#### 登録した放送局を呼び出すことができない。

- → 電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 登録し直してください。 © P.29
- → リセット操作をしませんでしたか。登録し直してください。 『**② P.29**

#### ■リモコン

#### リモコンで操作できない。

#### または、正しい動作をしない。

- → 乾電池の⊕ ⊖の向きが逆になっていませんか。 <a>© P.19</a>
- → 乾電池が消耗していませんか。
- → リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正しく向けていますか。 © P.19
- → リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか。または、近すぎませんか。 で育 P.19
- → リモコンセンサーに強い光(インバーター蛍光灯や直射日光など) があたっていませんか。 『 P.19
- → 他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。

#### リモコンで電源が入らない。

- ➡ 電源コードはつながっていますか。 © P.18
- → 乾電池は入っていますか。 © P.19

# MDのシステム上の制約

#### つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ (水滴) がつく ことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- ◆冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆがつくと……ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な 動作をしないことがあります。

つゆを取るには…ディスクを取り出して電源を入れておけば、約1 時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするよ うになります。


#### 異堂が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、また は落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をし たときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなる などの異常が発生することがあります。

このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

#### リセット操作

- を押したまま、電源コードを差し込みます。

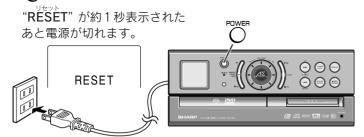

リセット操作をすると、登録した内容は消え、各種の設定はお買い あげ時の状態に戻ります。(DVD の初期設定は残ります。)

#### こんなとき

#### このような制約があります

MDの最大録音時間 に満たなくても

"DÍSC FÚĬ L" が表示 されることがあります。

- ・ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音 不可となるため、録音時間が少なくなります。
- ・最大録音曲数 (255 曲) まで録音された MD は、それ 以上録音することはできません。

MDの最大録音曲数 (255曲) に満たな くても "TÓC FÚĽL" が表示されることが あります。

・MD システムでは、TÓC に MD 上の録音場所の区切 りが登録されます。

何度も部分的に消去して録音をしたり、編集をくり返 すと、曲数が最大(255曲)にならなくても、TÓC の情報がいつばいになり、録音できなくなります。 このようなMDは、全曲消去し、一度 "BLANK MD" にすると、最初から使用できます。

録音の残り時間が増え ないことがあります。

**短い曲を何曲消しても**・MDの録音残り時間を表示するとき、短い曲(ステレ 才録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24 秒、4 倍長時間録音:48 秒)は、曲として数えられ ないことがあります。

残りの時間の合計が 最大録音時間と一致し ないことがあります。

MDに録音した時間と ・ 通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としてい ますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使いま す。このため、表示された残り時間よりも実際に録音でき る時間が少なくなることがあります。

> また、MDにキズなどがあると、その部分は録音不可 となるため、録音時間が少なくなります。

(各秒数は、ステレオ録音(SP)時の値です。録音 モードにより異なります。)

げられないことがあ ります。

編集で曲と曲をつな ・録音、編集をくり返して行った MD では、コンバイン機 能を使えないことがあります。

デジタル録音した曲とアナログ録音した曲をつなぐこ とはできません。

・録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2倍長時間録音、 4倍長時間録音)の異なる曲をつなぐことはできません。

早戻しすると、音がと ぎれることがあります。

録音された曲を早送り/ ・録音、編集をくり返して行った MD では、早送り / 早戻し中に音がとぎれることがあります。

タイトルの先頭に "LP:"を入力すると 表示されないことが あります。

・2倍、4倍長時間録音(IP2・IP4)した曲の曲名の先 頭に "LP:" を入力すると、 "LP:" が表示されませ ん。 "LP" のあとに":" 以外の記号や文字を入力し てください。

# 10章 こんな表示が出たときは

#### ■ DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

## ■本体表示

一个件衣	N/	
表示	意味	このようにしてください
BLANK MD	<ul><li>何も記録されていない。</li><li>(音楽もディスク名も記録 されていない。)</li></ul>	・再生するときは、録音された MD と取り換える。
tャント Can't COPY	・コピー禁止のディスクから 録音しようとした。	・コピー可能なディスクから録音する。
まヤント Can't EDIT	・MD 編集できない。	<ul> <li>別の曲を編集してみる。</li> <li>グループトップムーブ、グループチェンジができないときは、不要なタイトルを消す。</li> <li>ノングループの曲を結合できないときは、グループアレンジを行ってから、再度行ってみてください。</li> <li>グループリザーブで新しくグループを作成したときは、グループ名をつけてください。</li> </ul>
キャント プレイ Can't PLAY	・リージョン番号が、「2」、 「ALL」以外の DVD を再生 しようとした。	・再生可能なディスクに取り換える。
Can't READ ※ (※は数字や 記号です。)	<ul> <li>・再生できないディスク(ビデオ CD など)を使用している。</li> <li>・ディスクにキズがある。</li> <li>・TOC 情報が読めない。</li> <li>・規格外のディスクや MD。</li> <li>・ディスクが表裏逆。</li> <li>・情報が記録されていない CD-R/CD-RW を入れた。</li> </ul>	<ul><li>・ディスクやMDを入れ直すか、取り換える。</li><li>・オールイレースをして、録音をやり直す。</li></ul>
tan't REC	・ショックやディスクのキズ で正しく録音できなかった。	・録音をやり直すか、MD を換えて みる。
キャント Can't WRITE	・ショックやディスクのキズ でTOC情報が正しく作成 できない。	<ul><li>・電源を切って、もう一度書き込みをしてみる。 書き込み中はショックを与えないでください。</li></ul>
ディスク DISC FULL	・MDに録音できる空きがない。	・他の録音用 MD と取り換える。
エディット オーバー EDIT OVER	・MD の録音時間が足らない。	・録音時間のあるMDと取り換える。
ェラー <b>Er-※※</b> (※※は数字や 記号です。)	・アンプまたは MD 動作異常 ・DVD 通信異常	・電源を切って、再度電源を入れてみる。 また、リセット操作をしてみる。それで もエラー表示が出るときは、お買いあげ の販売店に修理をお申しつけください。

表示	意味	このようにしてください
FAN LOCK	・本体背面の空冷ファンが 回っていない。	・電源を切って、再度電源を入れて みる。それでも "FAN LOCK" が 出るときは、お買いあげの販売店 に修理をお申しつけください。
GROUP DISC	・グループ録音したMDをグ ループモードに設定しない で編集をしようとした。	・グループモードに設定して編集を する。
GROUP FULL	・グループ数が99を超えて いる。	・不要なグループを消す。
MD NO DISC	・MD が入っていない。 ・MD のデータが読めない。	・MD を入れる。 ・MD をもう一度入れ直す。
NÂME FULL	・ディスク名・グループ名・曲 名が40文字を超えている。	・ディスク名・グループ名・曲名を 短くする。
NO DISC	<ul><li>ディスクが入っていない。</li><li>ディスクが表裏逆。</li></ul>	・ディスクを入れる。 ・ディスクを入れ直す。
/- シグナル NO SIGNAL	<ul><li>外部デジタル入力が入っていない。</li></ul>	·外部デジタル入力をつなぐ。 ·外部機器の電源を入れる。 ·外部機器の信号を確認する。
NO TRACK	・再生、編集する曲がない。	・曲のあるグループ、ノングループ を選択する。
NOT AUDIO	・オーディオ用でないデータ が記録されている。	・ディスクや MD を取り換える。 
NOT CD	・C D 以外のディスクを CD▶MDボタンで録音し ようとした。	・ディスクにあった操作で録音す る。
PLAYBACK MD	<ul><li>・再生専用 MD に録音や編集 をしようとした。</li></ul>	・録音用 MD と取り換える。
PROTECTED	·MDの誤消去防止ツマミが 開いている。	・誤消去防止ツマミを閉じる。
テンプ オーバー <b>TEMP OVER</b> トック フォーム	・温度が高くなりすぎた。	・電源を切ってしばらく置いておく。
TOC FORM ※※ (※※は数字や 記号です。)	・記録されているTOC 情報 がMDの規格に合っていな かったり、読めない。	・他の MD と取り換える。 ・オールイレースをして、録音をや り直す。

# 屋外アンテナの接続

# 屋外アンテナの接続

表示 意 味

このようにしてください

・他のMDと取り換える。

・不要な文字を消す。

名を消す。

TOC FULL \* (※※は数字です。)

・曲番を登録する空きがない。

・TOCに文字情報を登録する

空きがない。 グループ録音ができない。

・グループエントリーができない。

・グループリザーブができない。

・4倍速での録音ができない。 WAIT \* \* m

・表示された時間だけ録音を待つか、 定谏で録音する。

・不要なディスク名・グループ名・曲

GUARD (※※は数字です。)

2 DISC

? Gr Form.

NewForm.OK?

データに異常がある。

・規格外の MD。

MDが正しく入っていない。

グループ録音ができない。

みる。 グループモードを解除する。

・他のMDと取り換える。

・グループエントリーができない。 ・グループリザーブができない。


決定ボタンを押して、ディスク名 を消す。 (P**P** P.57)

・MD停止/取出しボタンを押して

## ■テレビ画面表示

テレビ画面表示	エラーの内容
◇ このディスクは再生できません	本機で再生できないディスクを 入れたり、裏表を逆に入れたと き。
◇地域番号が違います	リージョン番号が「 <b>2</b> 」「ALL」 以外の DVD を入れたとき。
ディスクを入れてください	ディスクが入っていないとき。
◇ この操作はできません	・誤った操作をしたとき。 ・操作を禁止されている場面で 操作したとき。
○ ディスクでこの操作は 禁止されています	本書に記載されている操作を、 ディスク側で禁止しているとき。

付属のアンテナでラジオ放送がきれいに聞こえないときは、屋外 アンテナを設置することができます。

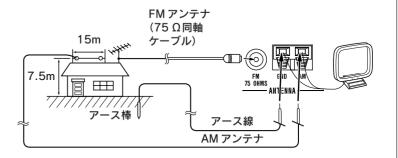

- ●アンテナ工事には、技術と経験が必要です。また、高い所での作業は 危険です。設置するときは、販売店に相談してください。
- AM用外部アンテナを接続するときは、AM用ループアンテナを接続し たままにしておいてください。

#### 屋外アンテナの設置場所について

- 放送局の送信アンテナがある方向に立てます。
- ●ビルや山のかげなど、障害物がある所では、最もよく受信できる所に 立てて方向も変えてみます。
- ●自動車や電車の雑音が入らないよう、道路や線路から離れた所、また はそれらが見えない所に立てるようにしてください。
- 送電線の下には立てないでください。 送電線にアンテナが触れると大変危険です。
- 落雷のおそれがありますので、あまり高い所には立てないでください。

#### アース棒について

アースの接続(接地)は、万一の感電事故を防止することができます。 アース棒を地中に埋めるか、または鉄製の水道管につないでください。 危険ですので、ガス管にはつながないでください。

## 音楽著作権について

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法に よって保護されています。したがって、次のような場合には権利者 の許諾が必要です。

- 放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、MDを 売る、配る、譲る、貸すときなど。
- 営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、テープなどを 演奏するとき。
  - くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権協会」 の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
  - この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会 ☎(03)5353-0336

#### 日本音楽著作権協会

本部	<b>☎</b> (03) 3481−2121	横浜支部	<b>☎</b> (045) 662−6551
北海道支部	<b>☎</b> (011) 221-5088	静岡支部	<b>☎</b> (054) 254-2621
盛岡支部	<b>☎</b> (019) 652−3201	中部支部	<b>☎</b> (052) 583−7590
仙台支部	<b>☎</b> (022) 264-2266	北陸支部	<b>☎</b> (076) 221-3602
長野支部	<b>☎</b> (026) 225-7111	京都支部	<b>☎</b> (075) 251−0134
大宮支部	<b>☎</b> (048) 643-5461	大阪支部	<b>☎</b> (06) 6244−0351
上野支部	<b>☎</b> (03) 3832−1033	神戸支部	<b>☎</b> (078) 322-0561
東京支部	<b>☎</b> (03) 3562-4455	中国支部	<b>☎</b> (082) 249−6362
西東京支部	<b>☎</b> (03) 5321−9530	四国支部	<b>☎</b> (087) 821−9191
東京イベント・		九州支部	<b>☎</b> (092) 441-2285
コンサート支部	<b>☎</b> (03) 5321−9881	鹿児島支部	<b>☎</b> (099) 224-6211
立川支部	<b>☎</b> (042) 529−1500	那覇支部	<b>☎</b> (098) 863−1228

# お手入れ・別売品について

DVD 1-RIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

#### ■ 本体のお手入れ

- やわらかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水にひたした布を よくしぼってふき取り、乾いた布で仕上 げてください。




ご注意......

ベンジン、シンナーなどは使わないでください。 変質したり、塗料がはげることがあります。

#### ■ 別売品について

この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のものをお使いください。

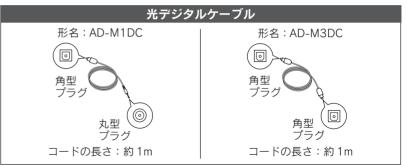



## 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。				
ミニディスク部				
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム			
録音方式	磁界変調オーバーライト方式			
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)			
回転数	約400~900 rpm			
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード(ACIRC)			
音声圧縮/伸長方式	ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)/ATRAC3 24ビット演算方式			
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード) 1チャンネル			
サンプリング周波数	44.1 kHz			
周波数特性	20~20,000 Hz(+1/-3dB)(JEITA)			
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下(JEITA)			
SAC	CD/DVD/CDプレーヤー部			
水平解像度	DVD:500本			
映像信号方式	NTSCカラー方式準拠			
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式 (半導体レーザー使用)			
周波数特性	SACD再生時: 4~50,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA) DVD-Audio · DVD-Video再生時: 4~22,000Hz (Fs=48kHz) 4~44,000Hz (Fs=96kHz) 4~88,000Hz (Fs=192kHz/DVD-Audioのみ) CD再生時: 4~20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)			
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下(JEITA)			
チューナー部				
受信周波数	FM:76.0~108.0 MHz (TV音声 1~3CH) AM:522~1,629 kHz			
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー			
アンテナ	FM、AM、アース			

リモコン部				
電源   DC 3 V(付属単3乾電池×2個)				
タイマー/時計部				
形式	デジタルクロック			
タイマー	デイリータイマー/ワンスタイマー/スリープタイマー			
	アンプ/共通部			
実用最大出力	40W(20W+20W)(JEITA)			
A/Dノイズ シェーピング	7次 ⊿ ∑(デルタシグマ)変調			
音声入力端子	デジタル外部入力: 角型光入力×1 アナログ外部入力: 500mV(47kΩ) ピンジャック(L/R)×1			
音声出力端子	スピーカー出力 : 4Ω ヘッドホン出力 : 16~50Ω(推奨32Ω) 直径3.5mmステレオミニジャック×1 デジタル外部出力: 角型光出力×1 アナログ外部出力: 500mV(10kΩ) ピンジャック(L/R)×1 サブウーハー出力 : 1000mV(10kΩ)[周波数70Hz] ピンジャック(モノラル)×1			
映像出力端子	映像出力×1 S映像出力×1 D1/D2映像出力×1			
電源	100V AC、50/60 Hz			
消費電力	AC 48W			
最大外形寸法	110(幅)×272(高さ)×262(奥行)mm(JEITA)			
質量	約5.0kg			
スピーカー部				
<ul><li>形式 バスレフ型(スピーカーネット脱着式)[防磁設計(JEITA)]</li><li>スピーカー ウーハー:10 cm×2 ツイーター:2 cmソフトドーム型</li><li>インピーダンス 4Ω</li></ul>				
		最大入力	40W	
		<b>最大外形寸法</b> 154(幅)×352(高さ)×263(奥行)mm(JEITA)		
質量	約4.6kg×2			

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM SD-VH90

#### 保証書 (別添)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、DVD1ビットデジタルシステムの補修用性能部品を製造打切 後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店。 またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(99ページ)にお問い合わ せください。

## 愛情点検



#### 長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

#### ご使用中止

このような

ありませんか?

症状は

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、電源コードをコンセ ントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

● 「"故障かな?"と思ったらし(91~92ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いて から、お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### ■ ご連絡していただきたい内容

名 : DVD1ビットデジタルシステム

名: SD-VH90 お買いあげ日 (年月日)

故障の状況 (できるだけ具体的に)

住 所 (付近の目印も合わせてお知らせください。)

雷話番号 ご訪問希望日

**便利メモ** お客様へ… お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年月日	電話()

#### ■ 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料で修理させていた だきます。

#### ■ 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

	技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。	
	部品代 修理に使用した部品代金です。	
出張料製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。		

■ DVD 1-BIT DIGITAL SYSTEM S.D.-VH90

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

ご購入に関するご相談は・・・ 修理相談セン

修理相談センター ^

● 製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・ お客様相

#### お客様相談センター

■ 受付時間: \*月曜~土曜:午前9時~午後6時

\*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-2	97-4649	FAX <b>043-299-8280</b>
<b>木口平旧欧</b> 里	〒261-8520	千葉県千葉市美	美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL <b>06-66</b>	21-4649	FAX <b>06-6792-5993</b>
四口不怕改主	〒581-8585	大阪府八尾市北	比亀井町3-1-72

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

#### 修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間:\*月曜~十曜:午前9時~午後6時 \*日曜·祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



#### 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。 (注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

○ 携帯電話/PHSでのご利用は・・・○ FAXを送信される場合は・・・・・・

		<東日本地区>	<西日本地区>
	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄·奄美地区については、下表の「那覇サービスヤンター」にご連絡ください。
- 持込修理および部品購入のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:\*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄·奄美地区]は・・・・\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

	10 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	· / ) FE		OOM (MAINCHIEFIACIN ()	
担当地域	拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地	
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17	
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27	
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2	
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41	
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17	
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4	
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1	
	横 浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23	
東 海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1	
木 // 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	∓454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5	
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103	
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48	
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19	
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18	
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4	
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8	
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1	
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	∓900-0002	那覇市曙2-10-1	

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

● 製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

99ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

## \*//ャー7/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号